



E.VOOQ

3S, L/R, FRONT

E.VOOQ QUADRI

3S, L/R, FRONT

LITE 3S, LITE L/R, LITE FRONT

E.VOOQ QUADRI+

3S, L/R, FRONT

LITE 3S, LITE L/R, LITE FRONT

E.VOOQ FREE

3S, L/R, FRONT

E.VOOQ WALL

3S, L/R, FRONT

E.VOOQ

3S C, L/R C, FRONT C

CZ NÁVOD NA INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

EN INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

DE INSTALLATIONS-, BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU



Při montáži výrobku musí být dodrženy všechny místní předpisy včetně těch, které se odkazují na národní a evropské normy. Montáž a instalace vámi vybraného výrobku musí být provedena pouze autorizovaným prodejcem AmbiFire pro uznání záruky a bezvadné fungování výrobku. Tento výrobek není vhodný jako hlavní zdroj tepla k vytápění



NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci,

aby vaše nová krbová kamna AmbiFire fungovala bezpečně a efektivně, je nezbytné, abyste si před jejich prvním použitím důkladně přečetli tento návod. **Správné používání nejen prodlouží životnost kamen, ale také zajistí jejich maximální výkon a bezpečnost.**

Ignorování pokynů může vést k **nesprávnému fungování, poškození kamen nebo dokonce ke ztrátě záruky.** Nechceme, abyste se potýkali s nečekanými problémy – **věnujte pár minut čtení** a užívejte si dlouhá léta tepla a pohodlí.

Děkujeme, že jste si vybrali AmbiFire ♥

Vaše pohodlí je pro nás prioritou!



SCHVÁLENÉ PALIVO

- Suché kusové dřevo se zbytkovou vlhkostí do 20 %. Vždy musí být dodržena průměrná spotřeba paliva uvedená výrobcem. Doporučená délka a spotřeba je uvedena v tab."deklarované vlastnosti výrobku" a závisí na rozměru spalovací komory. Vždy použijte alespoň 2 ks dřeva.



PROVOZNÍ TAH KOMÍNU

- Provozní tah 12 Pa. Maximální provozní tah 20 Pa. Tah měříme za plného provozu výrobku. **Doporučujeme instalovat regulátor tahu.**

PROVOZOVÁNÍ VÝROBKU

- Vypálení laku výrobku.** Proved'te první zátop s menším množstvím dřeva (cca ½ průměrné dávky). Nechejte pootevřená dvířka (**cca 2 cm**) tak, aby nedošlo k přilepení šňůry dvířek k laku a otevřete přívod vzduchu na maximum (**Obr. C**). Šetrným roztápěním zabráníte poškození laku a deformaci materiálů. Po vyhoření paliva na uhlíky můžete přistoupit k vypálení výrobku. Vyskládejte topeniště povolenou dávkou paliva. Nechejte lehce pootevřená dvířka (**cca 2 cm**). Musí dojít k dostatečnému vytvrzení laku pod dvířky. Až tato dávka vyhoří, proved'te další minimálně **2 až 3 příklady** povolenou dávkou paliva nyní již se zavřenými dvířky a otevřeným přívodem vzduchu na maximum (**Obr. C**). Vypalování laku je doprovázeno zápachem, který přetrvává po celou dobu vypálení laku, a proto tento proces provádějte pouze při dostatečném větrání místnosti.
- Zátop** - ovladač přívodu vzduchu dejte do pozice otevření (**Obr. C**). Pro zátop použijte max. dvojnásobné množství průměrné dávky paliva. Vyložte na dno topeniště nejdříve větší polena a na ně pak navrstvěte jemnější polínka suchého kusového dřeva (**Obr. "TOP-DOWN"**) – zapalujte shora. K zapálení použijte podpalovač jen pro to určený. Pokud je potřeba (oheň se po nějaké době nepodařilo rozhořet), nechejte dvířka na krátkou dobu otevřená (**cca 2 cm**), aby se k ohni dostalo dostatečné množství vzduchu. Následně při standardním topení nechejte dvířka vždy zavřená. Během zátopu nepřikládejte, dokud nezhasne plamen.
- Topení a příkladka.** Při příkladce pootevřete dvířka topeniště na cca **2 cm** a vyčkejte přibližně **10 s**, aby se **vyrovnal tlak v místnosti. Zabráníte tak možnému úniku popela a kouře do místnosti.** Přikládejte pouze takové množství dřeva, které je pro tento výrobek vhodné viz. **"DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU"**. Po přiložení uzavřete dvířka topeniště. Doporučujeme nastavit ovladač vzduchu při jmenovitém výkonu do optimální pozice (**Obr. B**). **Nepřikládejte, dokud dřevo neshoří na uhlíky.**
- Ukončení topení.** Po vyhoření topeniště uzavřete ovladače vzduchu. Uzavřením ovladače vzduchu zamezíte nežádoucímu úniku naakumulovaného tepla do komína (**Obr. A**).

METODA "TOP-DOWN" ZAPÁLENÍ VE SPOTŘEBIČI:



Po dobu rozhořívání kamen neotevírat dvířka. Ovladač vzduchu nechat v poloze "OTEVŘENO". Pokud je potřeba, prvních 5 minut můžeme nechat dvířka topeniště pootevřená na 2-5cm, poté zavřít a čekat než se nám vytvoří základní vrstva uhlíků pro první přiložení doporučené dávky dřeva.


Metoda zapalování "top-down" je ideální volbou pro moderní krbová kamna. Zajišťuje čistší a efektivnější spalování s minimálním množstvím kouře. Díky postupnému hoření shora dolů se dřevo prohřívá rovnoměrně, což přispívá k lepšímu využití paliva a delší výhřevnosti. Tento způsob navíc pomáhá udržovat sklo kamen čisté, což umocňuje estetický zážitek z plamenů a zjednodušuje údržbu kamen.



SCAN ME!






- 1.- 2-3 menší polena na dno topeniště
- 2.- 2 polena napříč spodní vrstvě
- 3.- 3-5 třísek vrstvit napříč předchozí vrstvě
- 4.- podpalovač nahoru anebo mezi poslední vrstvu třísek
- 5.- po vyhoření přikládat dávku dle doporučení výrobce - obr.5

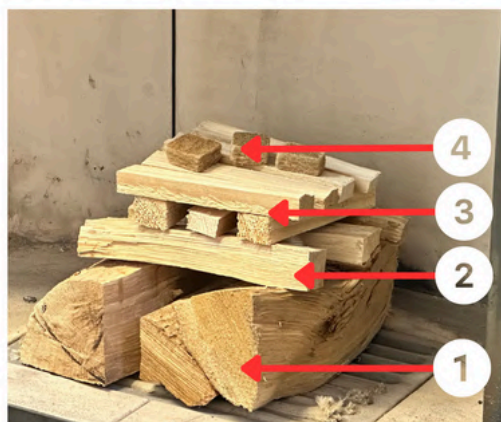

OVLADAČ REGULACE VZDUCHU - E.V00Q:

- A ZAVŘENO
- B **OTEVŘENO - TOPENÍ NA JMENOVITÝ VÝKON, OPTIMÁLNÍ ROZSAH VÝKONU**
- C OTEVŘENO - POLOHA PŘI ZATÁPĚNÍ - UVEDENÍ DO PROVOZU

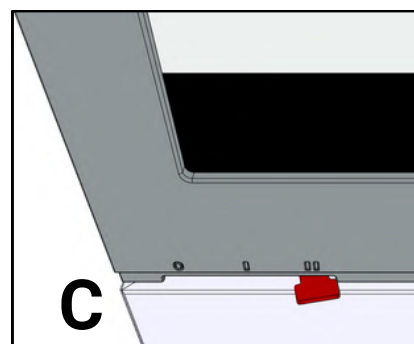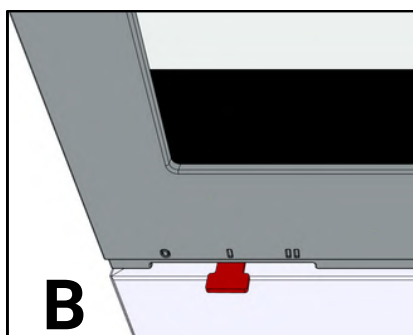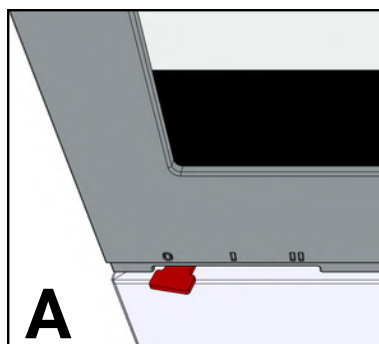

ZAVŘENO  OTEVŘENO

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:



Technický list

E.VOOQ

3S¹, L/R², FRONT³ | QUADRI(LITE) 3S⁴, L/R⁵, FRONT⁶ | QUADRI+(LITE) 3S⁷, L/R⁸, FRONT⁹ | FREE 3S¹⁰, L/R¹¹, FRONT¹² | WALL 3S¹³, L/R¹⁴, FRONT¹⁵ | 3S C¹⁶, L/R C¹⁷, FRONT C¹⁸

Deklarované vlastnosti výrobku

Harmonizovaná norma ☒ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022 ☒ Ecodesign ☒ DIN+ ☒ BlmSchV2 ☒ 15a B-VG 2015

Klasifikace výrobku Typ BE

		Jmenovitý tepelný výkon (nom)	Částečný tepelný výkon (part)	
Energetická účinnost	$\eta_{nom} \eta_{part}$	80,4	---	%
Sezónní účinnost při jmenovitém tepelném výkonu spotřebiče	$\eta_{Snom} \eta_{Spart}$	70	---	%
Index energetické účinnosti	EEl	107,58		
Energetický štítek		A+		
Palivo		Kusové dřevo (Palivové dřevo)		
Doporučená délka paliva		200-250		mm
Průměrná spotřeba paliva		1,6	---	kg/h
Povolená dávka paliva		1,9		kg/h
Interval dodávky paliva		1 hodina		
Množství spalovacího vzduchu		16,6		m ³ /h
Jmenovitý tepelný výkon	$P_{nom} P_{part}$	5,58	---	kW
Jmenovitý tepelný výkon teplovodního výměníku	$P_{wnom} P_{wpart}$	---	---	kW
Maximální provozní tlak vody	P_w	---		bar
Hmotnostní průtok suchých spalín	$\Phi_{f, g nom} \Phi_{f, g part}$	5	---	g/s
Průměrná teplota spalín		258	---	°C
Výstupní teplota spalín	$T_{snom} T_{spart}$	310	---	°C
Provozní tah	$P_{nom} P_{part}$	12	---	Pa
Teplotní třída komína		T400		
Připojení na společný komín		Ano		
Ukládání paliva do prostoru dřevníku		ANO		
Maximální oteplení dřeva ve dřevníku		20		°C
Prach O ₂ = 13%	$PM_{nom} PM_{part}$	29	---	mg/Nm ³
Emise spalín	$CO_{nom} CO_{part}$	0,106	---	%
(CO ve spalínách při O ₂ = 13 %)		1324	---	mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$	48	---	mg/Nm ³
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} NO_{xpart}$	128	---	mg/Nm ³
Automatická regulace hoření		---	---	
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	e_{lsb}	---	---	kW
Spotřeba elektrické energie	$e_{lmax} e_{lmin}$	---	---	kW
Ztráta stojícího vzduchu	V_h	---	---	m ³ /h
Přerušovaný provoz Nepřetržitý provoz	INT NOC		INT	

Základní technické údaje

Rozměry (Výška Šířka Hloubka) 3S ¹ , L/R ² , FRONT ³	H W L	1006 402 371	mm
Rozměry (Výška Šířka Hloubka) QUADRI(LITE) 3S ⁴ , L/R ⁵ , FRONT ⁶	H W L	1510 405 401	mm
Rozměry (Výška Šířka Hloubka) QUADRI+(LITE) 3S ⁷ , L/R ⁸ , FRONT ⁹	H W L	1968 405 401	mm
Rozměry (Výška Šířka Hloubka) FREE 3S ¹⁰ , L/R ¹¹ , FRONT ¹²	H W L	607 402 371	mm
Rozměry (Výška Šířka Hloubka) WALL 3S ¹³ , L/R ¹⁴ , FRONT ¹⁵	H W L	632 402 370	mm
Rozměry (Výška Šířka Hloubka) 3S C ¹⁶ , L/R C ¹⁷ , FRONT C ¹⁸	H W L	1074 406 419	mm
Rozměry spalovací komory (Výška Šířka Hloubka)	H W L	360 250 260	mm
Rozměry dveří topeniště (Výška Šířka Hloubka)	H W L	---	mm
Výška osy zadního (bočního) vývodu		893 ^{1,2,3} 944/1374 ^{4,5,6} 944/1374/1832 ^{7,8,9} 495 ^{10,11,12} 519 ^{13,14,15} 893 ^{16,17,18}	mm
Objem teplovodního výměníku		---	l
Průměr kouřovodu		150	mm
Průměr kouřového hrdla	d_{out}	150	mm
Průměr centrálního přívodu vzduchu		80	mm
Max. délka centrálního přívodu vzduchu		5000	mm
Hmotnost	m	119 ^{1,2,3} 253 ⁴ /278 ^{5,6} (LITE 189 ⁴ /214 ^{5,6}) 382 ⁷ /407 ^{8,9} (LITE 238 ⁷ /263 ^{8,9}) 90 ^{10,11,12} 92 ^{13,14,15} 121 ^{16,17,18}	kg
Nosnost	m_{chim}	250	kg

Vytápěcí schopnost (výhřevnost)

minimální velikost místnosti pro instalaci výrobku

Izolace domu – velmi dobrá (20 W/m ³)	např. nový, zateplený dům / trvale obyvatelný	220	m ³
Izolace domu – dobrá (22,5 W/m ³)		195	m ³
Izolace domu – střední (32 W/m ³)		135	m ³
Izolace domu – špatná (45 W/m ³)		100	m ³
Izolace domu – velmi špatná (50 W/m ³)	např. starý, nezateplený dům / chata / chalupa	90	m ³

Vzdálenost od hořlavých materiálů

s neizolovaným kouřovodem (uvedeno na výrobním štítku)

Zadní	d_R	50	mm
Čelní	d_P	800	mm
Čelní k podlaze	d_F	800	mm
Boční	d_S	50	mm
Boční se sklem	d_{S1}	800	mm
Boční-výklenek	d_{S2}	50	mm
Boční-umístění 45°	d_{S3}	50/800	mm
Boční záření	d_L	0/800	mm
Od podlahy	d_B	0/400	mm
Od stropu	d_C	750	mm

Vzdálenost od hořlavých materiálů s izolovaným kouřovodem*

Zadní	d_R	50	mm
Boční	d_S	50/800	mm

Vzdálenost od hořlavých materiálů se závěsným plechem (stíněním)


Zadní	d_R	---	mm
Boční	d_S	---	mm

Vzdálenost od hořlavých materiálů s izolovaným kouřovodem a závěsným plechem (stíněním) *

Zadní	d_R	---	mm
Boční	d_S	---	mm

Vzdálenost od nehořlavých materiálů

Zadní	d_{Rnon}	20/0	mm
Boční	d_{Snon}	20/800	mm
Boční-výklenek	d_{S2non}	20/800	mm

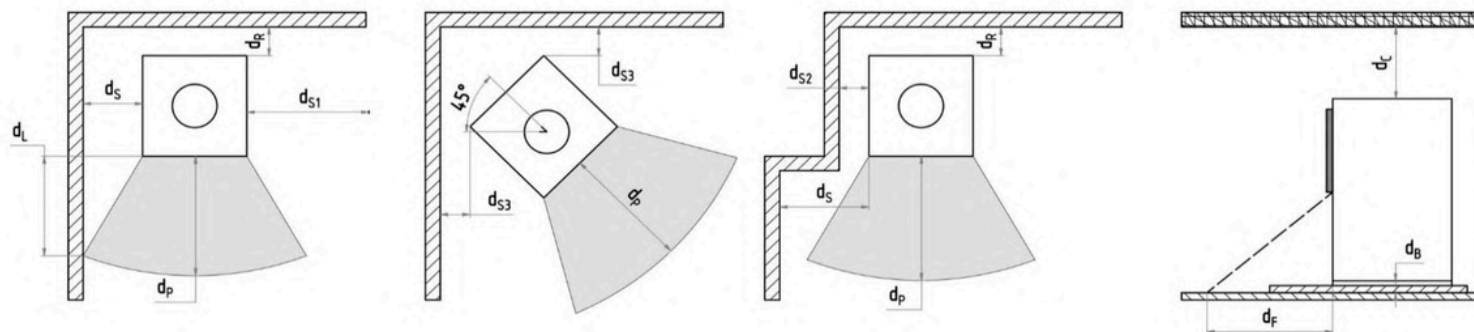


Při montáži a provozu výrobku musí být dodrženy všechny místní předpisy včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem. V případě, že kvůli radiaci není hodnota 65 K na podlaze vpředu nebo na bočních stěnách překročena, d_F nebo d_L může být deklarováno 0 mm.

*Vzdálenost předpokládá použití izolovaného kouřovodu s izolací min. tl. 25 mm až po výrobek.


Vzdálenost od hořlavých (nehořlavých) materiálů – zadní napojení kouřovodu

Zadní	d_R	50	mm
Boční	d_S	50/800	mm

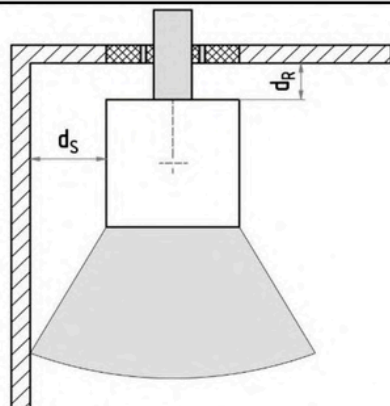

Zadní napojení kouřovodu
Rear flue connection
Hinterer Rauchrohranschluss
Raccordement arrière du conduit de fumée(isolé)


Prostup kouřovodu stěnou z hořlavé hmoty ČSN 06 1008
Passage of the flue pipe through a wall made of combustible material
Durchgang des Rauchrohrs durch eine Wand aus brennbarem Material
Passage du conduit de fumée à travers un mur en matériau combustible

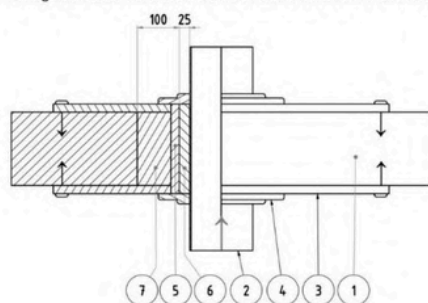

1. Stěna/Wall/Wand/Mur
2. Kouřovod/Flue pipe/Rauchrohr/Conduit de fumée
3. Krycí deska (nehořlavá, nekovová)
Cover plate (nonflammable, nonmetallic)
Abdeckplatte (nicht brennbar, kein metallisch)
Plaque de recouvrement (incombustibles, non métallique)
4. Růžice/Rosette/Rosage
5. Ochranná trubka/Protective tube/Schutzrohr
Tuyau de protection
6. Izolační výplň (nehořlavá, např. kamnářská hlína)
Insulation filling(nonflammable, e.g. stove clay)
Isolierung(nicht entflammbar, z.B. Ofenhelm)
Remplissage isolant (incombustible, par exemple l'argile des poëliers)
7. Izolační výplň (nehořlavá, např. skelná vata)
Insulation filling(nonflammable, e.g. fibreglass)
Isolierung(nicht entflammbar, z.B. Glassfaser)
Remplissage isolant(incombustible, par exemple la bre de verre)


Vzdálenost od hořlavých (nehořlavých) materiálů – zadní napojení izolovaného kouřovodu

Zadní	d_R	50	mm
Boční	d_S	50/800	mm

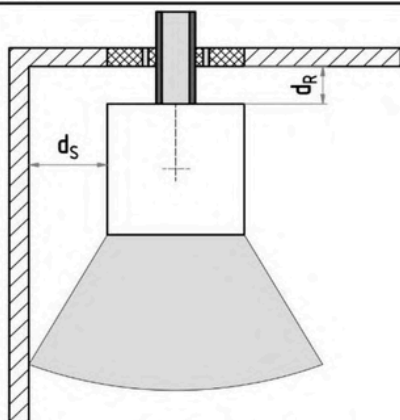

Zadní napojení izolovaného kouřovodu
Rear flue connection (insulated)
Hinterer Rauchrohranschluss (isoliert)
Raccordement arrière du conduit de fumée(isolé)

Prostup kouřovodu stěnou z hořlavé hmoty ČSN 06 1008
Passage of the flue pipe through a wall made of combustible material
Durchgang des Rauchrohrs durch eine Wand aus brennbarem Material
Passage du conduit de fumée à travers un mur en matériau combustible

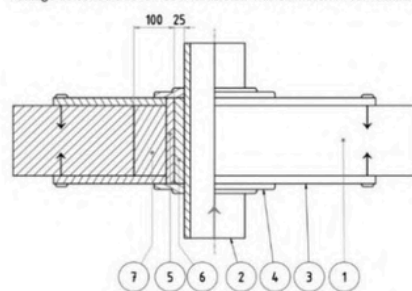

1. Stěna/Wall/Wand/Mur
2. Izolovaný kouřovod/Insulated flue pipe/Isoliertes Rauchrohr/
Conduit de fumée isolé
3. Krycí deska (nehořlavá, nekovová)
Cover plate (nonflammable, nonmetallic)
Abdeckplatte (nicht brennbar, kein metallisch)
Plaque de recouvrement (incombustibles, non métallique)
4. Růžice/Rosette/Rosage
5. Ochranná trubka/Protective tube/Schutzrohr
Tuyau de protection
6. Izolační výplň (nehořlavá, např. kamnářská hlína)
Insulation filling(nonflammable, e.g. stove clay)
Isolierung(nicht entflammbar, z.B. Ofenhelm)
Remplissage isolant (incombustible, par exemple l'argile des poëliers)
7. Izolační výplň (nehořlavá, např. skelná vata)
Insulation filling(nonflammable, e.g. fibreglass)
Isolierung(nicht entflammbar, z.B. Glassfaser)
Remplissage isolant(incombustible, par exemple la bre de verre)



Pokud jsou výrobky instalovány v prostorech, kde je odsáván vzduch ventilátory, digestořemi, větracím, vytápěcím nebo odvětrávacím zařízením, je nutno zajistit dostatečný přísun vzduchu – centrální přívod vzduchu (CPV). Před plánovanou příkládkou vypněte veškerá odvětrávací zařízení ve vašem domě.

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu vašeho výrobku, kouřovodu a komína, pokud tento výrobek není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Výrobek musí být instalován na nehořlavých podlahách s přiměřenou nosností.

Výrobek a jeho spalínové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat a čistit vždy před i po topné sezóně.

3

1

2

5

6

7

8

9

BURNING TECHNOLOGY a.s.
www.ambi-fire.com

Spotřebič na tuhá paliva v obytných prostorách
Solid wormwood appliance in residential areas
Massives Wermutgerät in Wohngebieten

Používejte jen tato doporučené paliva
Use only these recommended fuels
Verwenden Sie nur diese empfohlenen Kraftstoffe

Kusové dřevo / Piece wood / Stück Holz

Klasifikace spotřebiče / Appliance classification / Geräteklassifizierung
Normy / Standards / Normen

EN 16510, 15a B-VG, I.BlmSchV Stufe 2, Ecodesign

		nom	part
P	kW		
P _w	kW		
η	%	✓	✓
CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	✓	✓
NO _x (13% O ₂)	mg/Nm ³	✓	✓
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	✓	✓
PM (13% O ₂)	mg/Nm ³	✓	✓
P	Pa		
P _w	bar		
d _R	mm		
d _S	mm		
d _C	mm		
d _P	mm		
d _F	mm		
d _L	mm		
d _B	mm		
d _{Rnon}	mm		
d _{Snon}	mm		
d _{S2non}	mm		
W _{max}	W	NPD	
T _S	°C		
V _h	m ³ /h	NPD	
d _{out}	mm		
H	mm		
W	mm		
L	mm		

Made in EU

TYPE
THE MODEL NUMBER

10

11

12

4

10

11

12

1. Název výrobce, registrovaná značka

2. Sídlo společnosti, web

3. Značka shody CE, číslo znamená rok vydání certifikátu

4. Identifikace výrobku

5. Specifikace výrobku

6. Doporučené palivo

7. Klasifikace výrobku

8. Platné normy

9. Tabulka hodnot

- o **nom** - hodnoty při jmenovitém tepelném výkonu
- o **part** - hodnoty při částečném tepelném výkonu
- o P - tepelný výkon
- o P_w - tepelný výkon teplovodního výměníku
- o η - energetická účinnost
- o CO - CO emise při 13% O₂
- o NO_x - NO_x při 13% O₂
- o OGC - OGC při 13% O₂
- o PM - prach při 13% O₂
- o p - minimální tah komínu
- o p_w - maximální provozní tlak

Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů:

- o d_R - zadní
- o d_S - boční

o d_C - od stropu

o d_P - čelní

o d_F - čelní k podlaze

o d_L - boční zařízení

o d_B - od podlahy

Bezpečnostní vzdálenosti od nehořlavých materiálů:

- o d_{Rnon} - zadní
- o d_{Snon} - boční
- o d_{S2non} - boční (výklenek)



Vlastnosti výrobku:



- o W_{max} - maximální elektrický příkon
- o T_S - výstupní teplota spalín
- o V_h - stálá ztráta vzduchu
- o d_{out} - průměr kouřového hrdla
- o H - výška
- o W - šířka
- o L - hloubka
- o NPD (No Performance Determined) - mezinárodní zkratka, kterou lze použít, pokud není uvedena žádná vlastnost či parametr. Označení je v souladu s nařízením EU č. 305/2011.



10. Dokument: Prohlášení o vlastnostech

11. Instrukce

12. Výrobní číslo

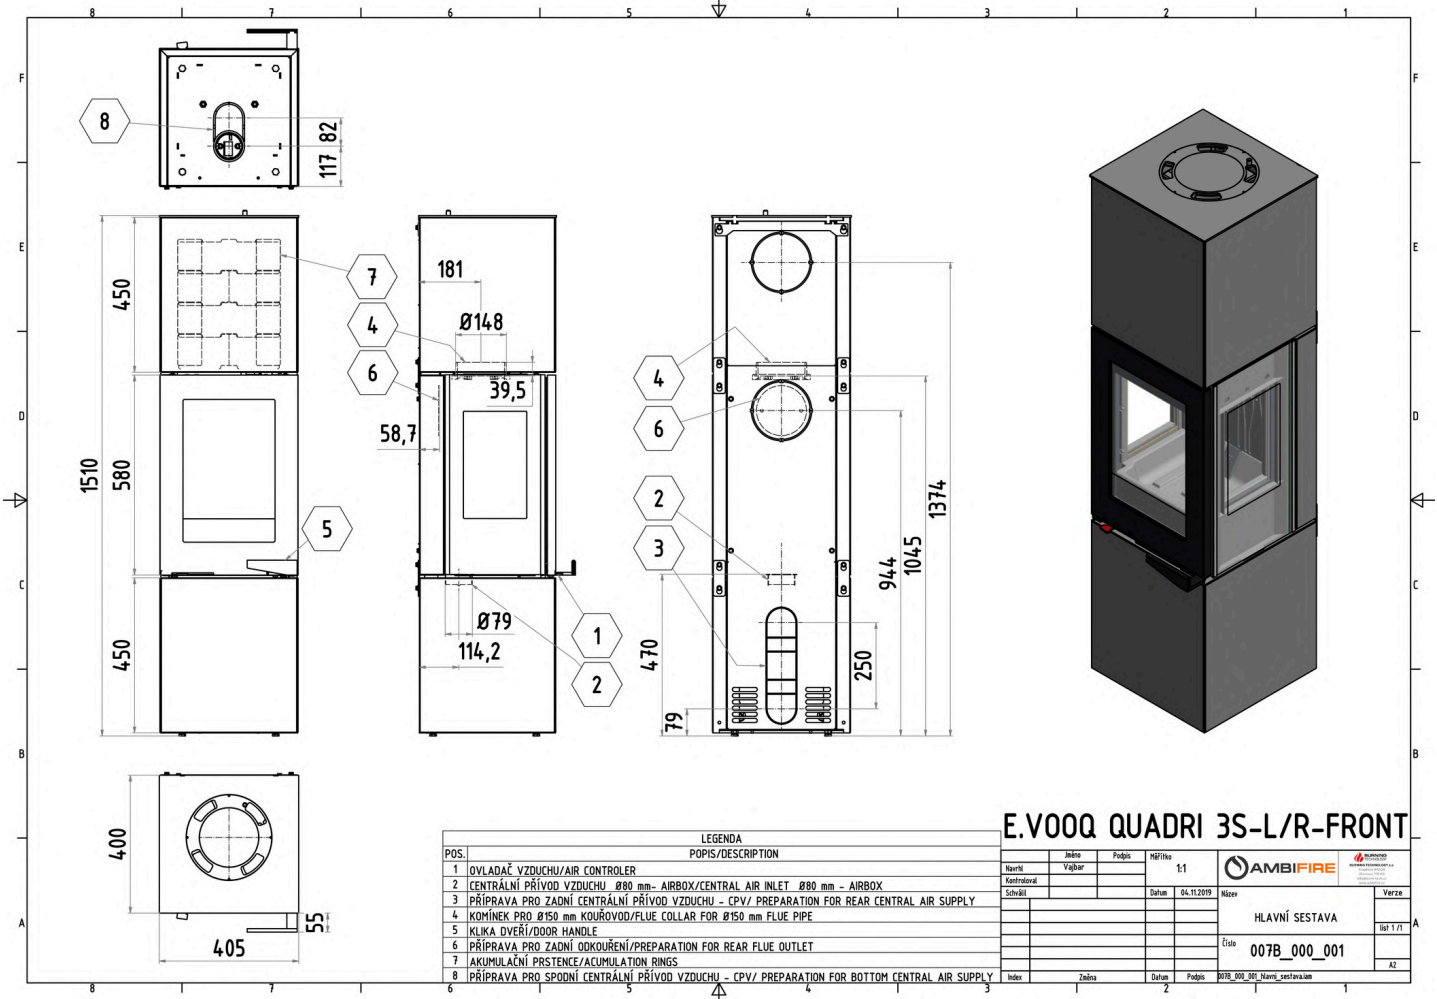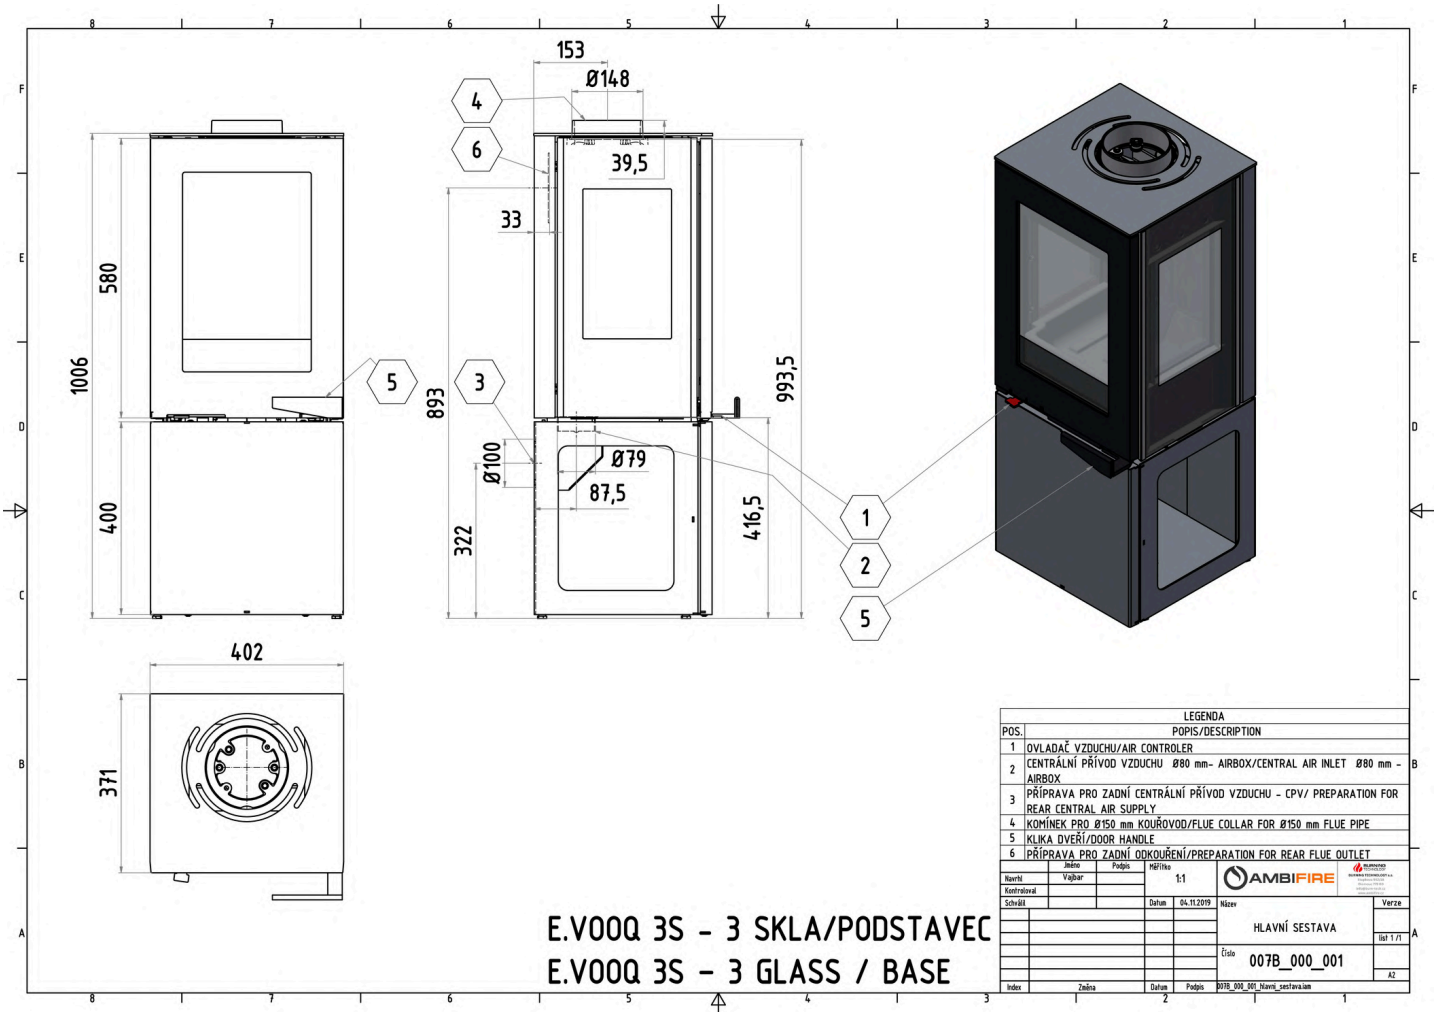

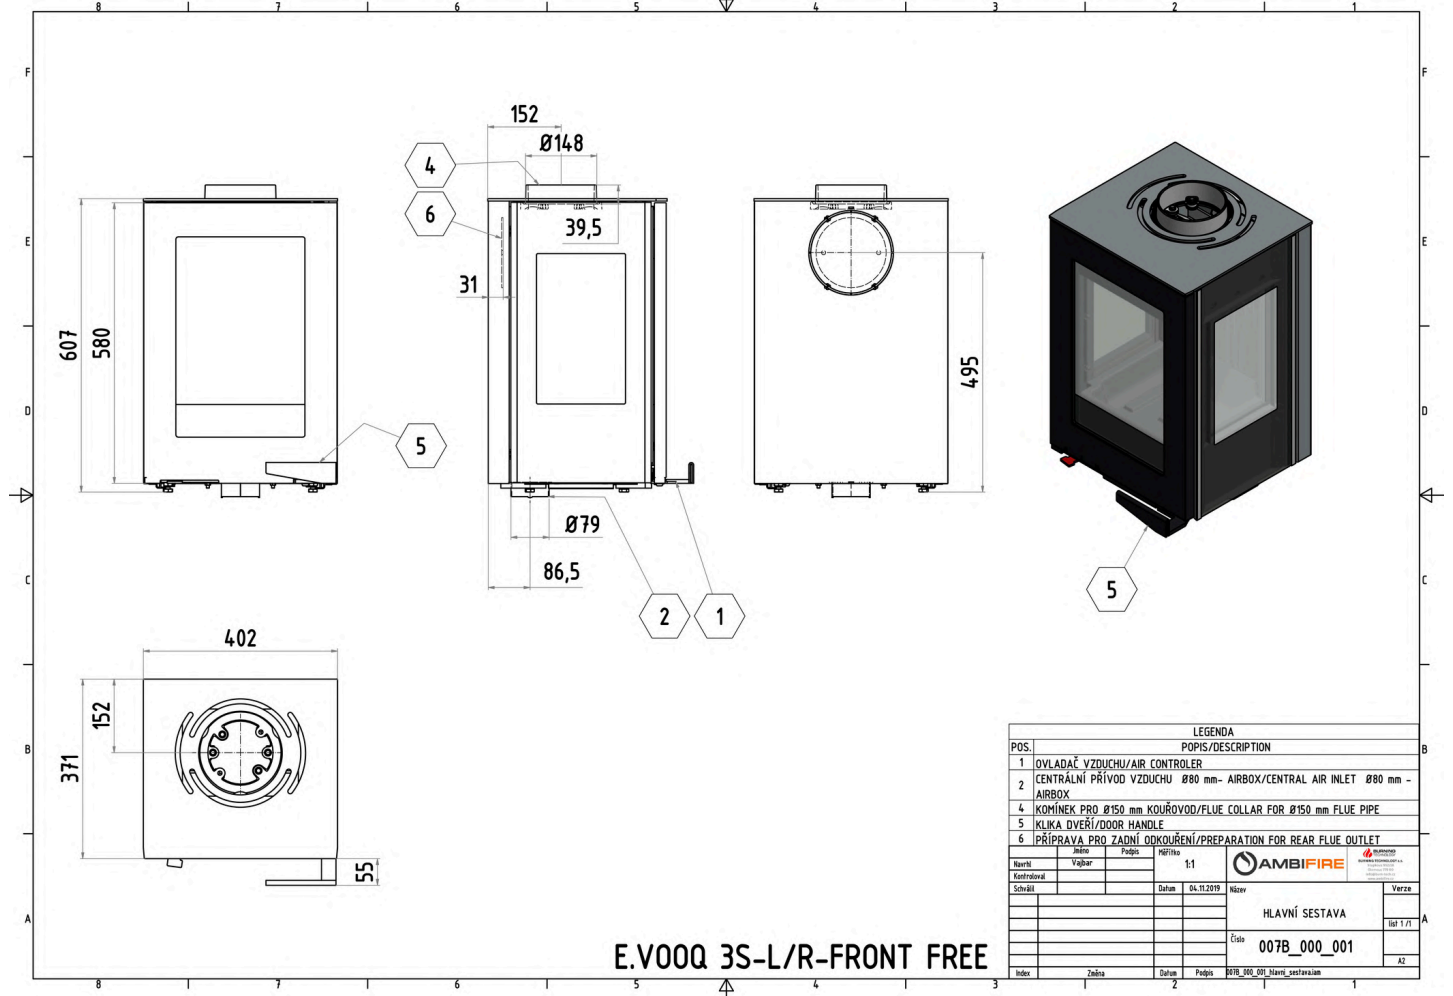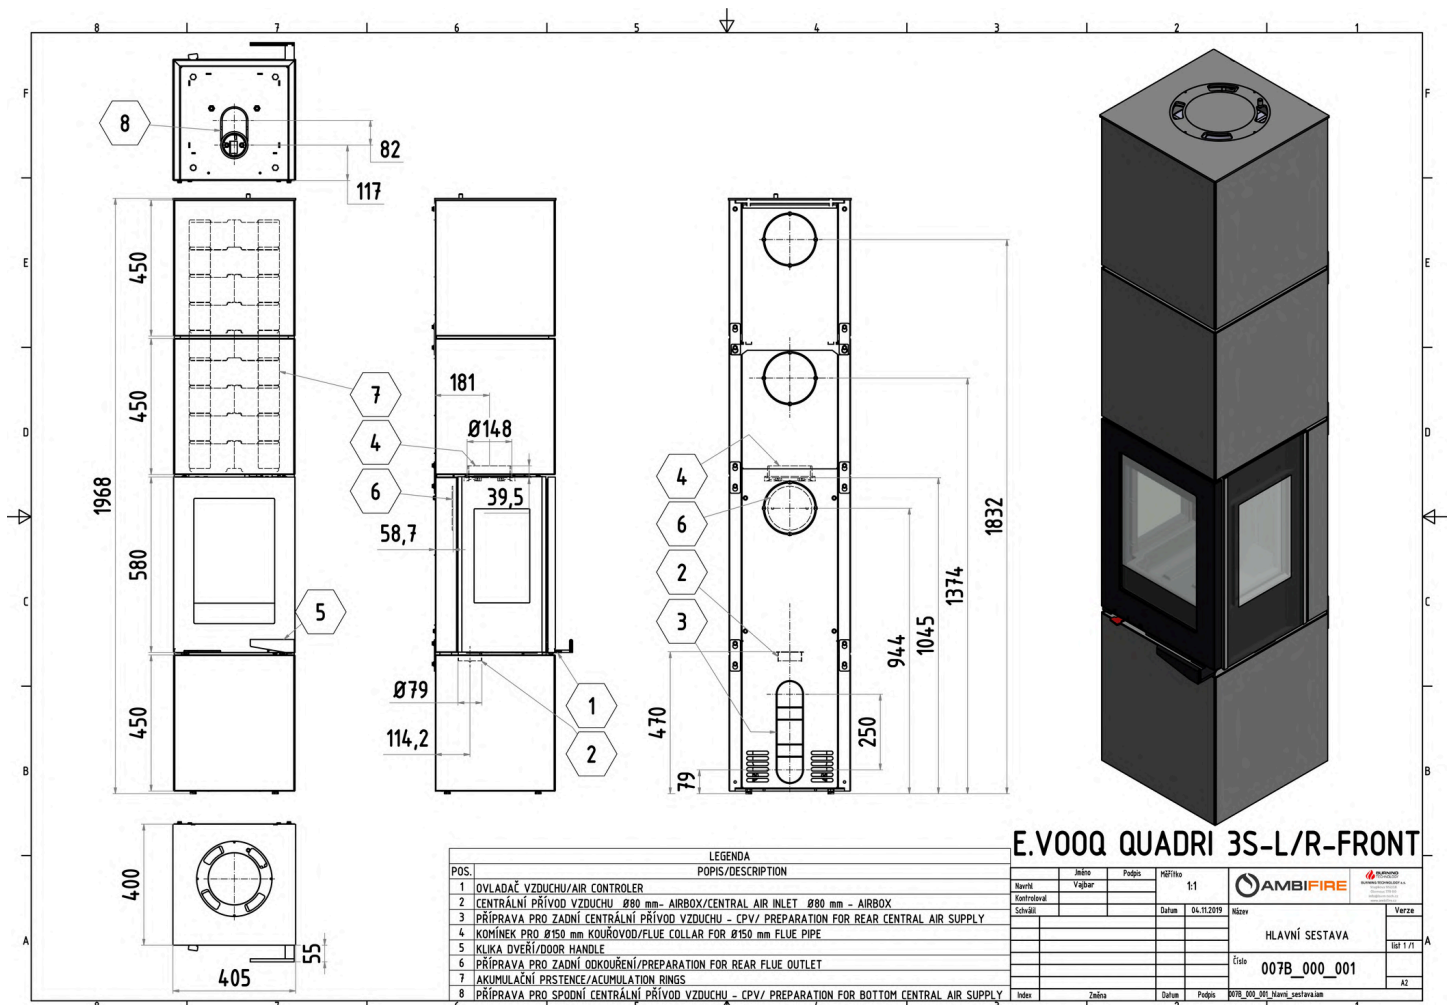

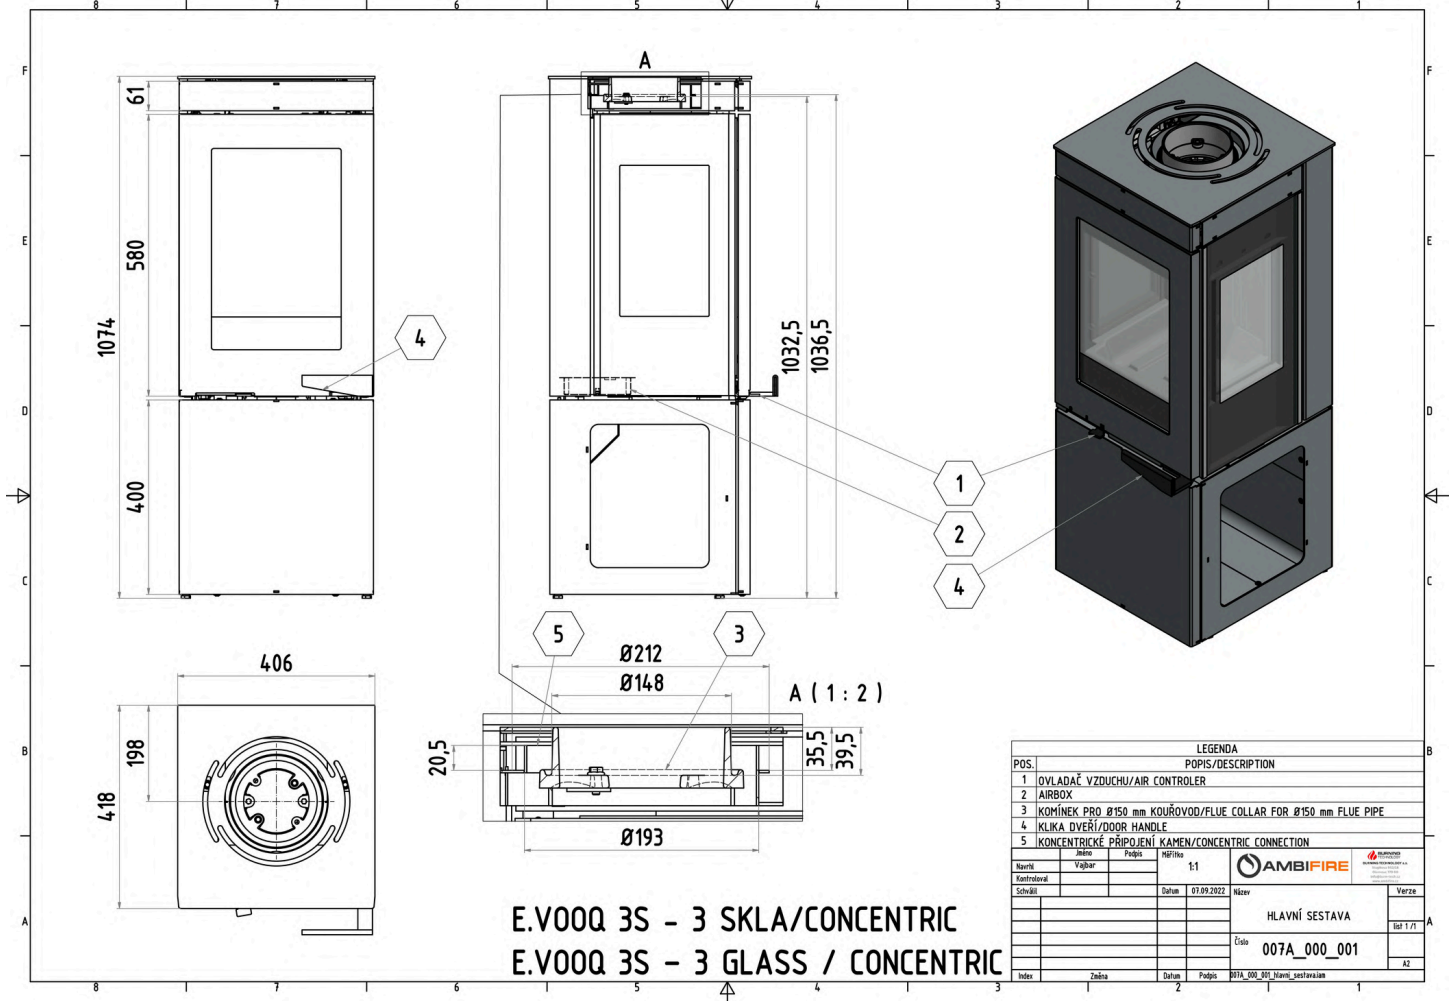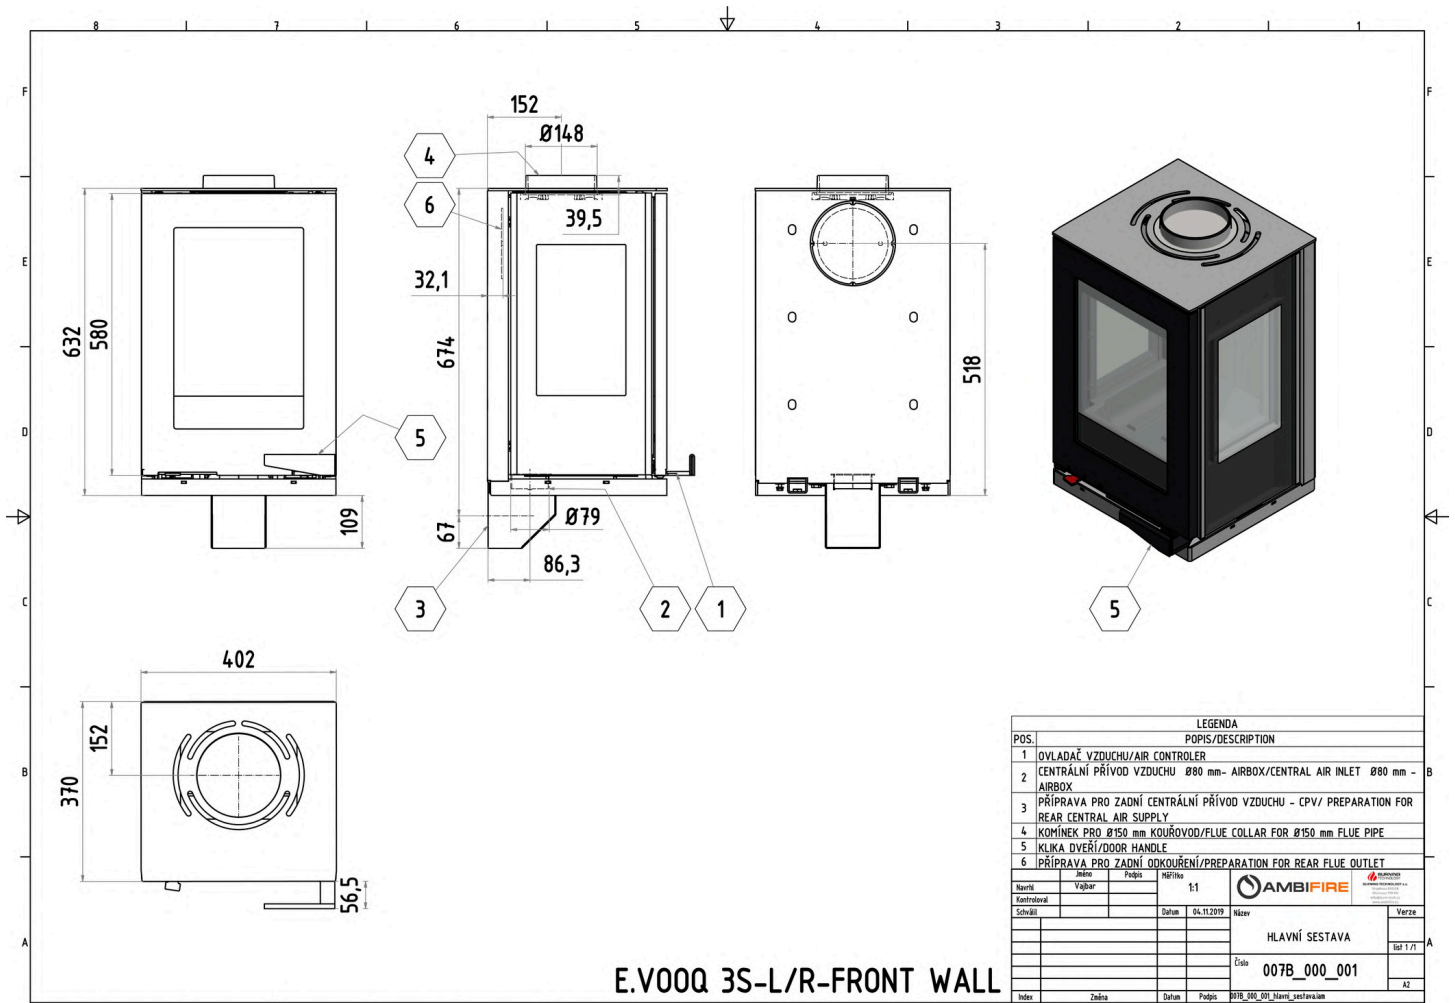

- Kamna jsou vyrobena pro jednoduché připojení pomocí spojovacího kusu na existující domovní komín. Spojka musí být pokud možno krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit.
- Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy.
- Pro správnou funkci krbových kamen je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka). Předpokladem pro dobrou funkci krbových kamen je vhodný komín (minimální průřez, tah komínu, těsnost apod.). Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201 nebo se před ustavením krbových kamen poraďte s příslušným kominikem. Minimální požadovaný komínový tah je 12 Pa. Tah je ovlivněn jak délkou komína tak plochou komína, tak i kvalitou jeho utěsnění. Min. doporučená délka komína je 3,5 m od místa zaústění kouřovodu do komína a vhodný min. průřez je 150 x 150 cm. Příliš vysoký tah komínu může být zdrojem potíží při provozu např. příliš intenzivním spalováním, vysokou spotřebou paliva a také může vést k trvalému poškození krbových kamen. V tomto případě doporučujeme regulátor komínového tahu.
- Kamna musí být připojena k samostatnému komínu. Do tohoto komínu není přípustné odvádět spaliny jiných zařízení.
- Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případě nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže).
- Při instalaci na podlahu z hořlavé hmoty je nutno spotřebiči umístit na izolační podložku z nehořlavého materiálu, přesahující půdorys spotřebiče o 800 mm ve směru sálání, 400 mm od zbývajících stran.
- Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů (nábytek, tapety, dřevěné obklady) jsou uvedeny na štítku.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při manipulaci a rozbalování dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnostních pokynů.
- Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného oděvu nebo pomůcek (žárovzdorné rukavice nebo jiné pomůcky). Zajistěte, aby se děti, osoby mentálně postižené a domácí zvířata nemohla při provozu kamen dostat do prostoru samotného ohniště, popř. k velmi horkým částem (dveře, sklo, boční kryty, viko topeniště, apod.) – nebezpečí popálení a možného ohrožení života.
- Popel z popelníku se musí odstraňovat se zvýšenou opatrností a za použití ochranných pomůcek pouze mimo provoz krbových kamen. Popel ukládejte do nehořlavých nádob.
- Krbová kamna a spalinové cesty včetně komínu před opětovným uvedením do provozu nechte prohlédnout odborníkem.
- Krbová kamna nejsou určena k nepřetržitému provozu.

VHODNÁ PALIVA

- **Vhodným palivem je štípané polenové dřevo o délce asi 15 cm a průměru cca 10 cm v počtu 2ks.**
- Dodržujte maximální množství paliva podle výkonu krbových kamen (1kW = 0,3kg/hod). **Krátkodobě (max. 90min.) je možné přetížení na 120% jmenovitého výkonu.**
- Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednorocní (měkké dřevo) nebo dvouroční (tvrdé dřevo) době sušení.
- Je-li vlhkost dřeva vyšší než 20 %, klesá výkon krbových kamen.
- **Spalováním vlhkého dřeva se uvolňuje voda, která kondenzuje na stěnách samotného krbového a komínového tělesa, tím dochází ke zvýšené tvorbě dehtu a vodní páry, což snižuje jejich životnost. Ve vážných případech může dokonce dojít k požáru komína.**
- **Spalování odpadu a především plastů je podle zákona o ochraně před emisemi zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů.**
- **Ve spotřebiči se nesmí používat kapalná paliva.**

HLAVNÍ ZÁSADY PROVOZU

- Správného topení v kamnech dosáhnete spalováním menšího množství paliva a častějším přikládáním (cca 50 min.).
- Palivo při přikládání klademe co nejbližší středu topeniště (v místech kde je rošt), kde má oheň optimální přísun vzduchu.
- Při přikládání by mělo v topeništi být cca 2cm žhavého popela po celé ploše litinového roštu.
- Palivo při přikládání pokládejte vedle sebe s dostatečnými mezerami, aby se palivo co nejoptimálněji spalovalo.
- Před každým zátopem odstraňte popel z topeniště a popelníku.
- Spalování množství dřeva přesahující maximální může vést k poškození komponentů uvnitř kamen či celých kamen a ke zrušení platnosti záruky.

ZATÁPĚNÍ A PŘIKLÁDÁNÍ

- **Viz. strana 2**
- Pokud byla kamna skladována před prvním zátopem v chladném prostředí (auto, sklad apod.), nechte je temperovat v místnosti na teplotu dané místnosti po dobu cca 3 hod z důvodu kondenzace vlhkosti a srovnání povrchových teplot jednotlivých částí, teprve potom proveďte první zátop, jinak hrozí poškození skla či vyzdívký kamen.
- Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru. Po dobu nejméně 4 hodin dochází k vypalování krbové barvy a je tedy nutné neustále větrat a do místnosti přivádět dostatek čerstvého vzduchu.
- Pokud se při zatápění použije příliš málo dřeva, nebo jsou kusy dřeva příliš velké, nebude dosaženo optimální provozní teploty. To může vést ke špatnému spalování, silné tvorbě sazí a po uzavření dvířek k vyhasnutí ohně.
- V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru.
- V případě, že dům má mechanickou ventilaci, příp. zapnutou digestoř, a uvnitř je nízký tlak, otevřete na několik minut v blízkosti kamen okno, než se oheň rozhoří.

SPALOVACÍ VZDUCH

- Krbové kamna jsou závislá na okolním vzduchu a při odebírání spalovacího vzduchu z místnosti, je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.
- V případě utěsněných oken a dveří se může stát, že není zabezpečen potřebný přívod čerstvého vzduchu. Toto může ovlivnit tah krbových kamen a také to může nepříznivě ovlivnit Váš pocit pohody nebo dokonce Vaši bezpečnost.
- Odsavače par umístěné ve stejné místnosti jako ohniště můžou negativně ovlivnit funkci kamen (může docházet k úniku kouře do obývané místnosti, přestože jsou dvířka ohniště zavřena) a nesmějí se tedy v žádném případě provozovat současně s kamny, pokud nezajistíme přívod vzduchu pootevřeným oknem.
- Kamna mají možnost přívodu spalovacího vzduchu i z centrálního vzduchového vedení pomocí spojovacího hrdla průměru 80 mm. Spojovací hrdlo je umístěno na kamnech ve spodní části pod topeništěm. Pro zajištění centrálního přívodu vzduchu nesmí být vedení delší než 5 m a nesmí mít příliš mnoho ohybů. Min. průměr vedení je 80 mm.
- Přívod vzduchu do místnosti se spotřebičem zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho ucpání nebo náhodnému uzavření
- Centrální vzduchové vedení musí být vyvedeno do venkovního prostoru nebo do dobře větrané místnosti uvnitř budovy (sklep, technická místnost, apod.).

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

- Bezpečná vzdálenost kouřovodů od obložení zárubní dveří a podobně umístěných stavebních konstrukcí z hořlavých materiálů a od instalací potrubí včetně jeho izolací je min. 20 cm. Od ostatních částí konstrukcí z hořlavých materiálů je min. 40 cm.
- V oblasti žáru skleněných dvírek se nesmějí nacházet žádné hořlavé stavební konstrukce a nábytek do vzdálenosti 1100 mm.
- Mimo oblast žáru jsou minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku uvedeny na štítku kamen a je nevyhnutné je dodržet.
- U kamen na pevné palivo je třeba podlahu z hořlavých materiálů nacházející se před dvířky ohniště chránit krytinou z nehořlavého materiálu. Tato krytina se musí rozprostírat 80 cm dopředu a 40 cm do stran od dvírek ohniště.
- V případě vzniku požáru usazenin v komíně urychleně uhasťte oheň v krbových kamnech práškovým hasicím přístrojem popř. pískem, odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti kamen a komínového tělesa. Uzavřete dveře, ovládací prvky krbových kamen a kouřovou regulační klapku (je-li nainstalovaná) a neprodleně ohlaste požár hasičskému sboru!
- Do vyhoření komína neopouštějte dům, teplotu komína a průběh hoření průběžně kontrolujte.
- Oheň v krbových kamnech nikdy nehasťte vodou!
- Pokud jsou krbové kamna v provozu, musí být ohniště uzavřeno dvířky, aby se zabránilo unikání spalin.
- Hořlavé látky jako benzín, nafta, petrolej, ethylalkohol nebo podobné látky je zakázáno skladovat ve stejné místnosti se spotřebičem.

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA

- Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny a případně je vyčistit.
- Komín je potřeba dít pravidelně vyčistit kominíkem.
- Před topnou sezonou proveďte důkladné vyčištění celého topeniště od popela a sazí metličkou nebo lépe vysavačem. Dbejte na to, aby zapadlý popel mezi stěny topeniště a rošt byl odstraněn a vznikla tak drobná mezera umožňující dilataci materiálů během dlouhodobého provozu v topné sezoně.
- K čištění skla ani plechových částí nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, protože by mohlo dojít k jejich poškození. Čištění skla se smí provádět pouze, pokud jsou kamna studená. **NEPOUŽÍVAT CHEMICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY - MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ SKLA!**
- Povrch kamen lze vyčistit vlhkým hadříkem nebo v případě potřeby pomocí slabého mýdlového roztoku

PŘEDPISY A SMĚRNICE

EN 16510	Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostor
ČSN EN 1443	Komíny - Všeobecné požadavky
ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4230	Krby s otevřeným a uzavřeným ohništěm
ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN EN 13501-1+A1	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

NÁHRADNÍ DÍLY

- Používejte jen takové náhradní díly, které výrobce výslovně schválil nebo je sám nabízí.
- Pro případ potřeby kontaktujte, prosím, specializovaného prodejce.
- Na kamnech není možné vykonávat jakékoliv úpravy!

LIKVIDACE PŘEPRAVNÍHO OBALU, LIKVIDACE VÝROBKU PO UPLYNUTÍ LHŮTY ŽIVOTNOSTI

OBAL	ZPŮSOB LIKVIDACE	VYSLOUŽILÝ VÝROBEK	ZPŮSOB LIKVIDACE
Kartónová krabice obalu	tříděný komunální odpad	Kartónová krabice obalu	tříděný komunální odpad
Plastový obal	sběrna kovového odpadu	Plastový obal	sběrna kovového odpadu
Kovová stahovací páska	tříděný komunální odpad	Kovová stahovací páska	tříděný komunální odpad
Plastová stahovací páska	tříděný komunální odpad	Plastová stahovací páska	tříděný komunální odpad
Dřevěné části obalu	použít k topení	Dřevěné části obalu	použít k topení
Šrouby, podložky a matice	sběrna kovového odpadu	Šrouby, podložky a matice	sběrna kovového odpadu

MOŽNÉ PŘÍČINY PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ A JEJICH ODSTRANĚNÍ

- Oheň je obtížné zapálit a po krátké chvíli zhasne

Příčina	Řešení
Mokré nebo smolnaté dřevo	Topit suchým, tvrdým dřevem
Nízký tlak v místnosti	Otevřít na několik minut v blízkosti kamen okno
Ucpaný centrální přívod vzduchu	Kontrola centrálního přívodu vzduchu
Přívod centrálního vzduchu může být úplně nebo částečně blokován	Odpojte centrální přívod vzduchu a pokuste se zapálit oheň pouze pomocí vzduchu v místnosti
Komínová klapka blokována sazemí	Zkontrolovat a vyčistit komínovou klapku
Nesprávný postup při zapalování	Dodržet postup zapalování
Nízký tah komína	Kontrola komínu, vypnout digestoř

- Špatný tah v kamnech

Příčina	Řešení
Překážka v komíně	Kontrola komínu
Ucpaný nebo uzavřený centrální přívod vzduchu	Kontrola centrálního přívodu vzduchu
Příliš silný tah digestoře	Přepojení nasávání spalovacího vzduchu na centrální přívod vzduchu, úprava režimu digestoře, snížení tahu

- Při přikládání kamna kouří

Příčina	Řešení
Mokré nebo smolnaté dřevo	Topit suchým, tvrdým dřevem
Nerozehřátá kamna	Rozehřát kamna na provozní teplotu
Špatný tah komína	Otevřít komínovou klapku, zkontrolovat napojení na komín, vyčistit komín, vypnout digestoř

- V blízkosti kamen je cítit kouř

Příčina	Řešení
Zpětný tah komína vlivem povětrnostních podmínek	Vyčkat lepšího počasí
Nedovřená nebo netěsnící dvířka	Řádně uzavřít dvířka, výměna těsnění dvířek
Nízký tah komína	Kontrola komínu, vypnout digestoř

- Zakouření a černání skla

Příčina	Řešení
Mokré nebo smolnaté dřevo	Topit suchým, tvrdým dřevem
Nerozehřátá kamna	Rozehřát kamna na provozní teplotu, otevřít více páčku pro přívod spalovacího vzduchu
Netěsnící dvířka/sklo	Výměna těsnění dveří/skla

- Odbarvování, puchýřkování lakovaných dílů

Příčina	Řešení
Příliš vysoká teplota v kamnech	Používat vhodné palivo a množství paliva

- Požár v komíně




Příčina	Řešení
Zanedbání kontroly a čištění, topení mokřím palivem	V žádném případě nehaste vodou, uzavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je to možné, přiklopte komín, kontaktujte kominickou službu k posouzení stavu komína po požáru, kontaktujte výrobce k prohlídce spotřebiče



PŘÍBALOVÝ MATERIÁL


- Ke kamnům je příbalováno:
 - Rukavice
 - Krycí víčko pro případ zadního vývodu spalin

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu



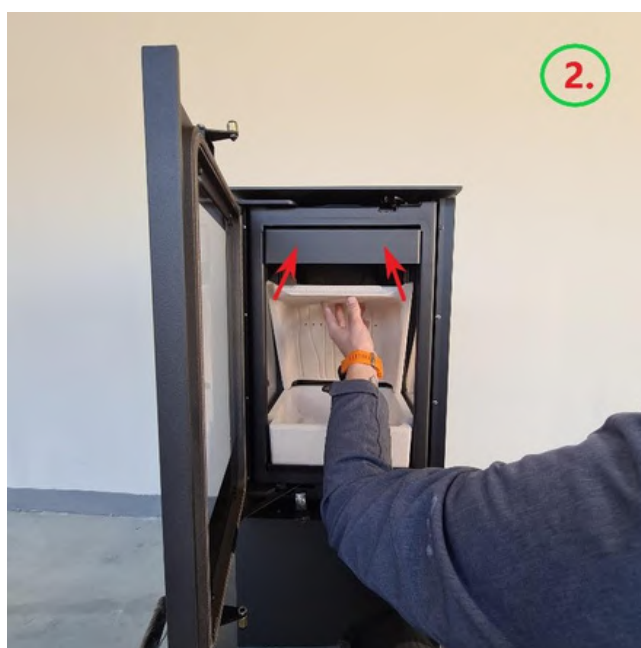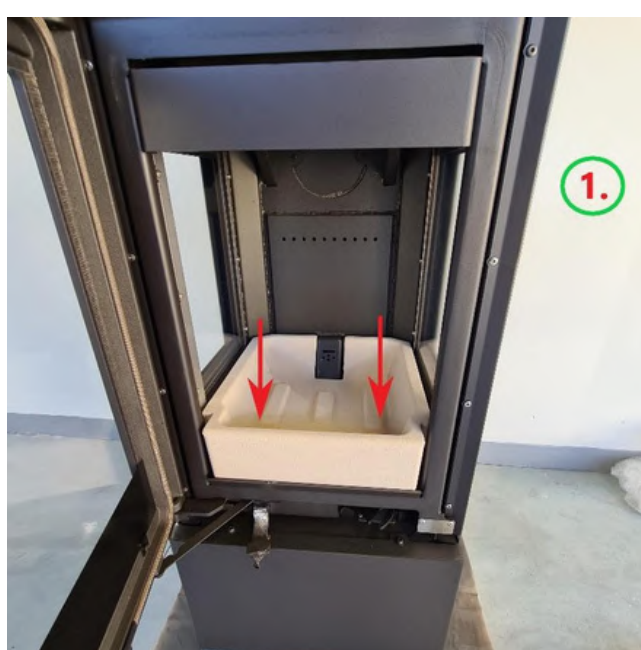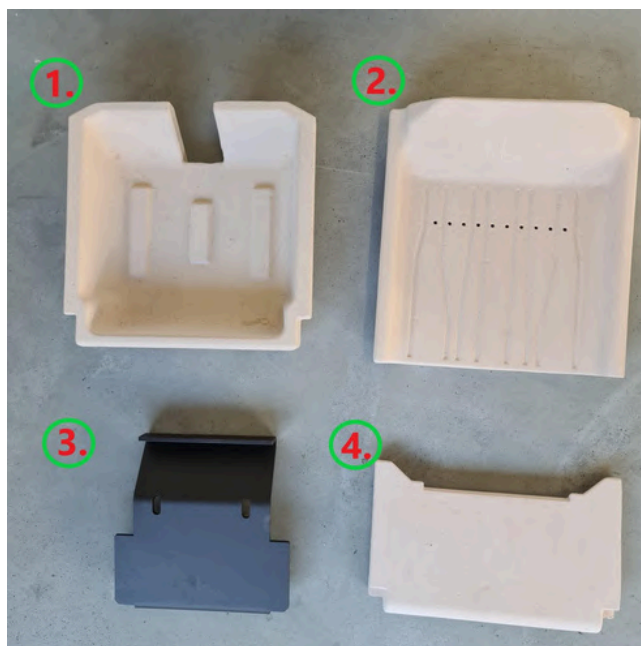

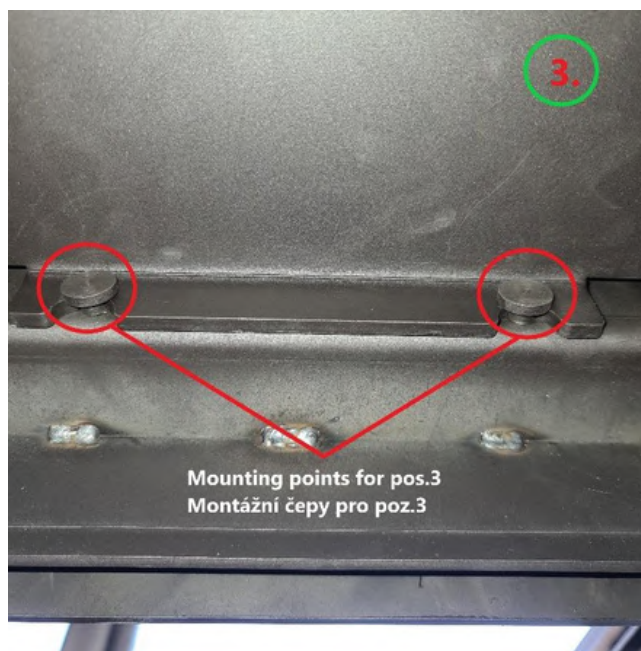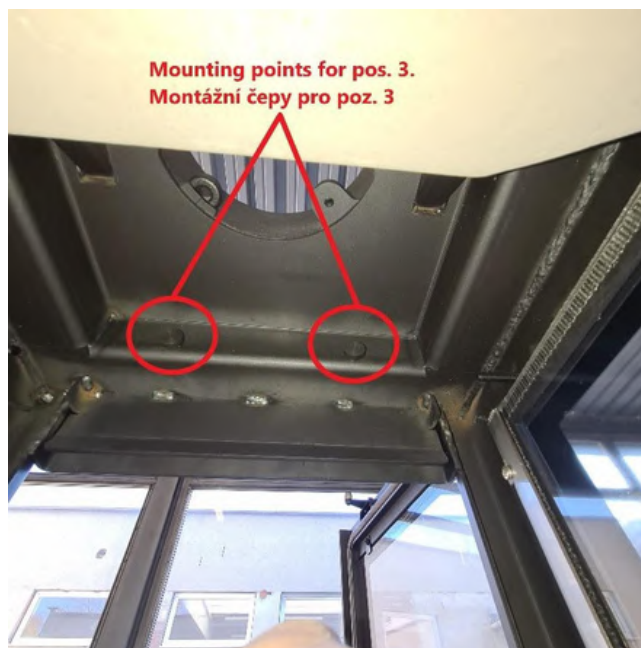

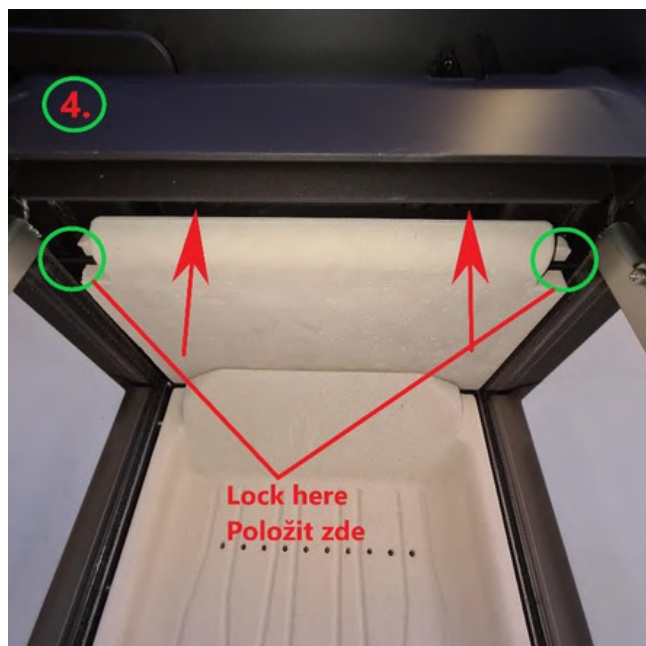


*PRO DEMONTÁŽ POSTUPUJTE V OPAČNÉM POŘADÍ

ZARÁŽKA DVEŘÍ:

Krbová kamna E.V00Q jsou vybavena přitahovacím systémem dveří, který v případě jakékoli nenadálé situace automaticky zavře dvířka kamen. Pokud potřebujete uklidit prostor topeniště nebo provést pravidelnou údržbu, můžete využít **zarážku dveří (vedle spodního pantu)**. Princip je jednoduchý:



1. Otevřete dveře.
2. Zatlačte na zarážku směrem proti dveřím.
3. Začněte pomalu zavírat dvířka. Kombinací tlaku na zarážku a pomalým zavíráním dveří se zarážka aktivuje zapadnutím do zámku. Pustte dveře a zarážku. Zarážka sama drží dveře v otevřené poloze.
4. Pro odjištění zarážky jednoduše jemně pootevřete dvířka. Zarážka automaticky vyskočí do původní polohy.

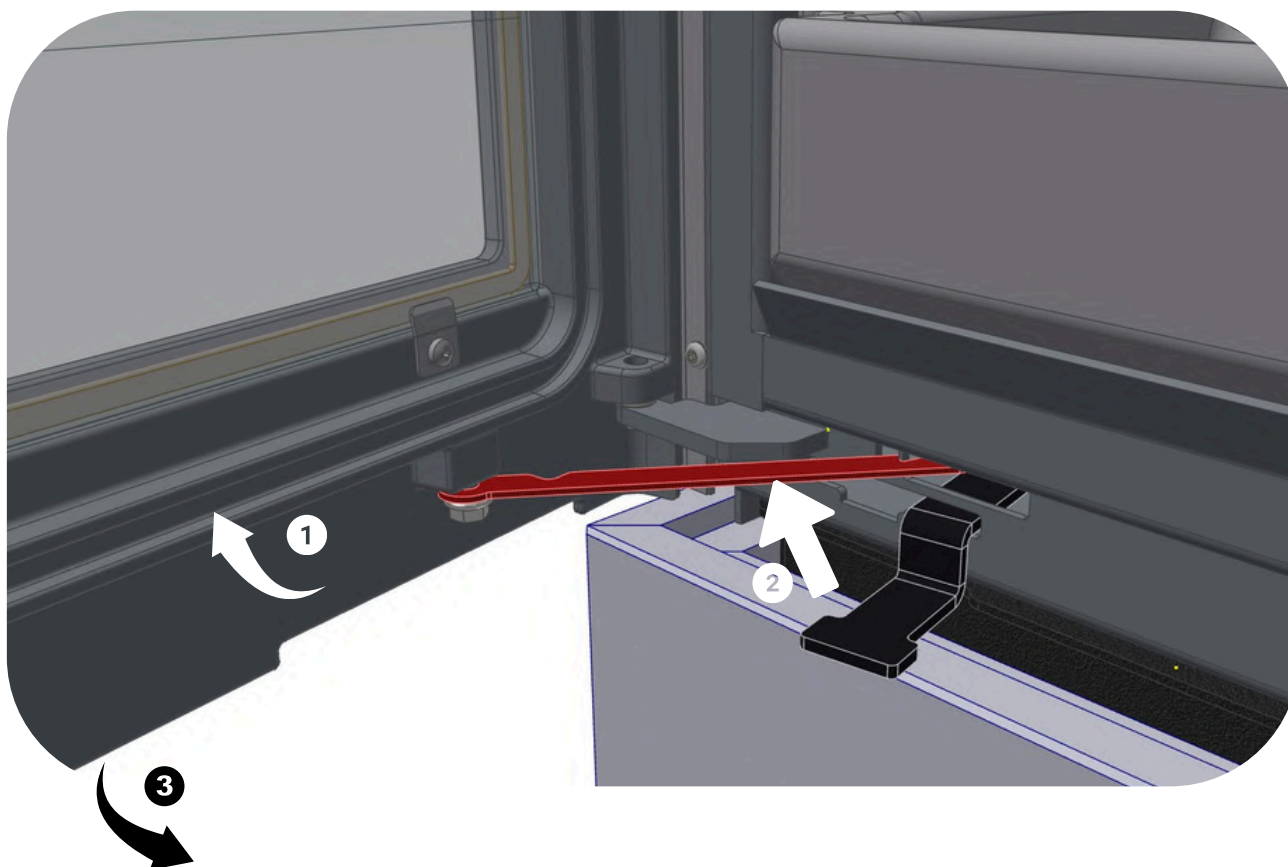

ZADNÍ ODVOD SPALIN






V případě potřeby jsou kamna připravena na jednoduché předělání na zadní odvod spalin.

1. Zvedněte plechové víko kamen. Demontujte komínek z horní části kamen. Použijte klíč 10mm. Šrouby a podložky použijete pro zpětnou montáž na zadní odvod spalin.
2. Štípacími kleštěmi nebo pilníkem odstraňte zadní perforovanou část. Tím si zpřístupníte zadní otvor pro odvod spalin.
3. Demontujte záslepku zadního odvodu spalin. Šrouby použijete pro zpětnou montáž záslepky namísto komínku.
4. Záslepku spalin namontujte namísto komínku na horní část kamen.
5. Komínek namontujte namísto záslepky na zadní část kamen.
6. Příbalným víčkem zaslepíte otvor po komínku na horním víku kamen.

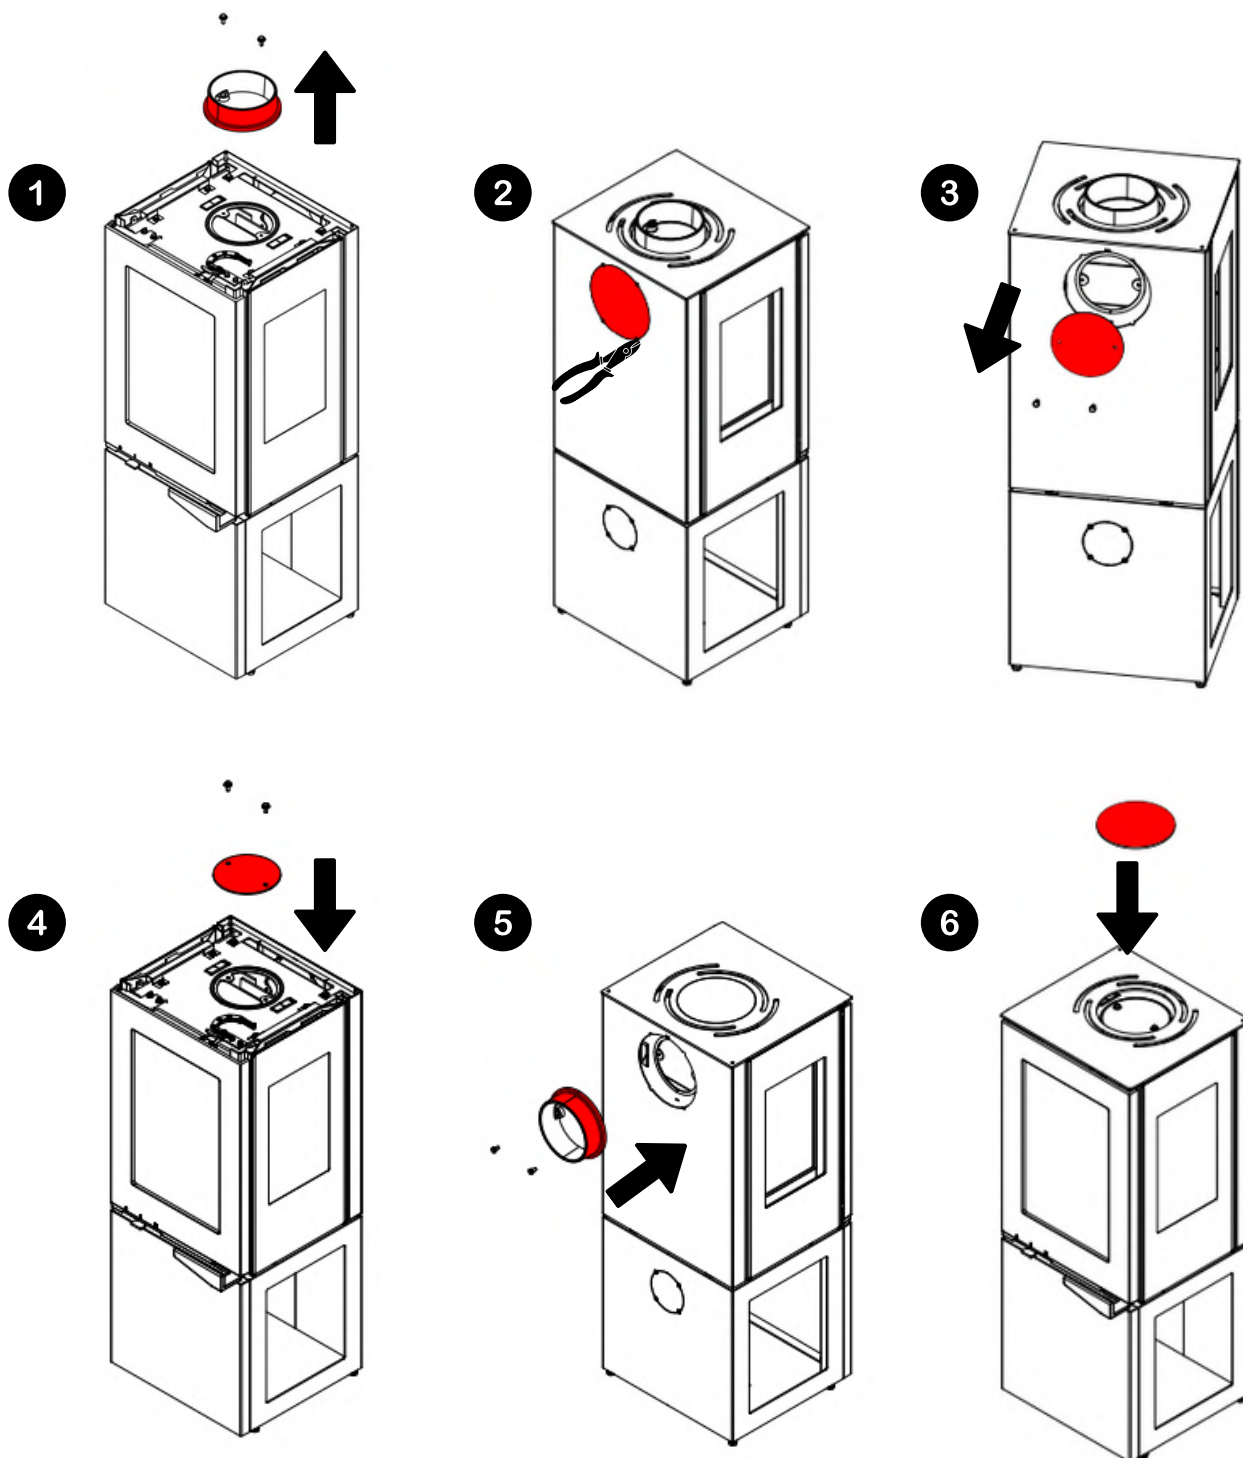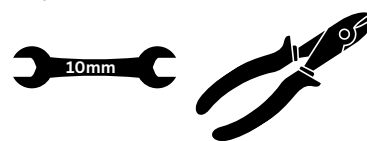

E.VOOQ 3S, L/R, FRONT - MONTÁŽ CENTRÁLNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU

- Kamna E.VOOQ s podstavcem ve variantě 3S, L/R a FRONT je možno připojit na centrální přívod vzduchu $\varnothing 80\text{mm}$ - připojení přes flexibilní kulatý vzduchovod. Redukci pro centrální přívod vzduchu naleznete uvnitř kamen jako součást balení. Montáž dle výkresu níže.
- Kamna E.VOOQ s podstavcem ve variantě 3S, L/R a FRONT disponují krycím plechem pro montáž centrálního přívodu vzduchu ze zdi. Krycí plech a spojovací materiál je součástí kamen a najdete jej po rozbalení kamen v komoře topeniště. Montáž dle instrukcí níže. Umístění přívodu vzduchu ze zdi dle výkresu níže.
- Pro přívod vzduchu ze zdi je potřeba odstranit perforovaný plech na zadní straně podstavce.

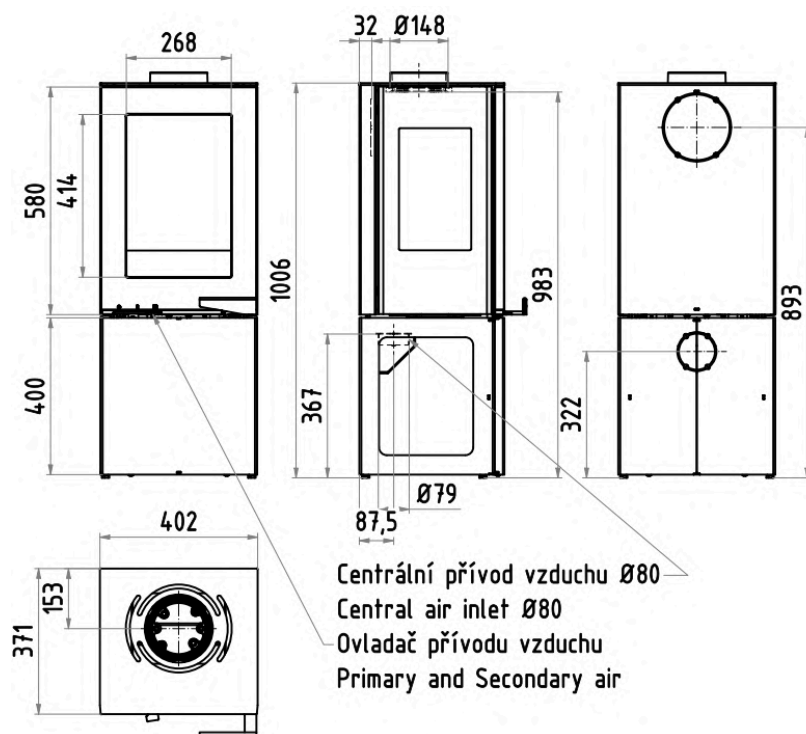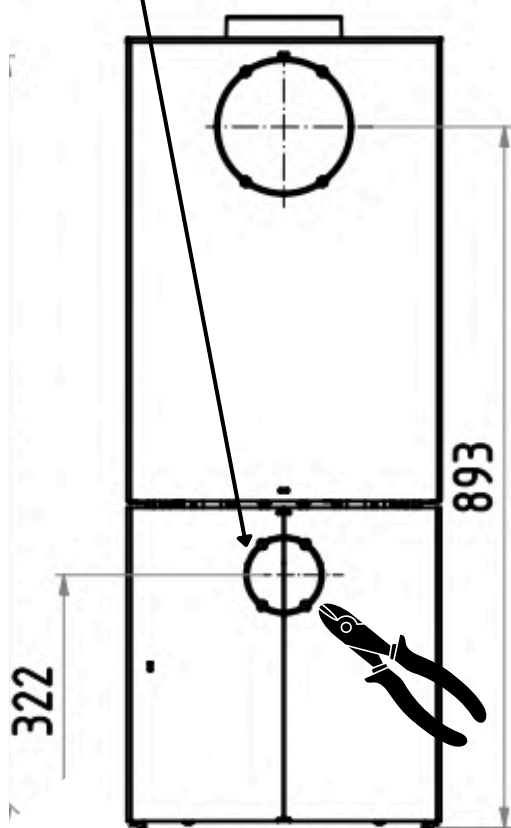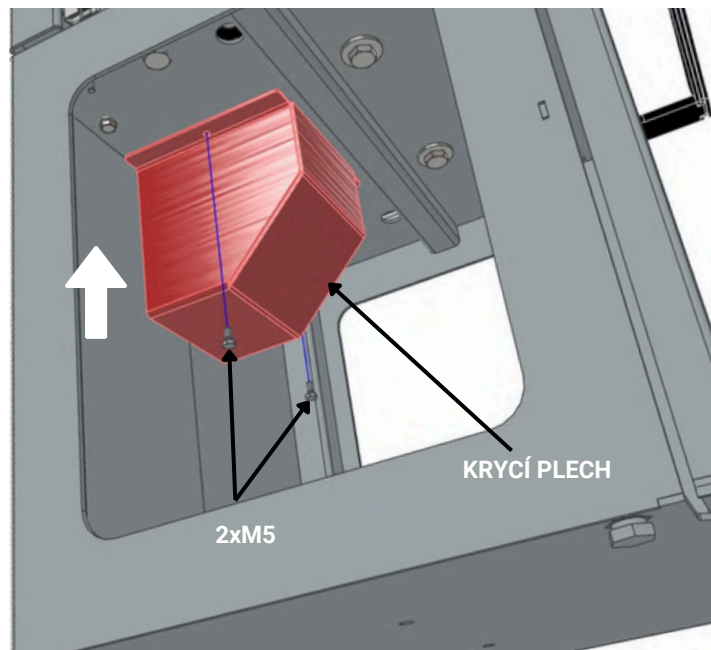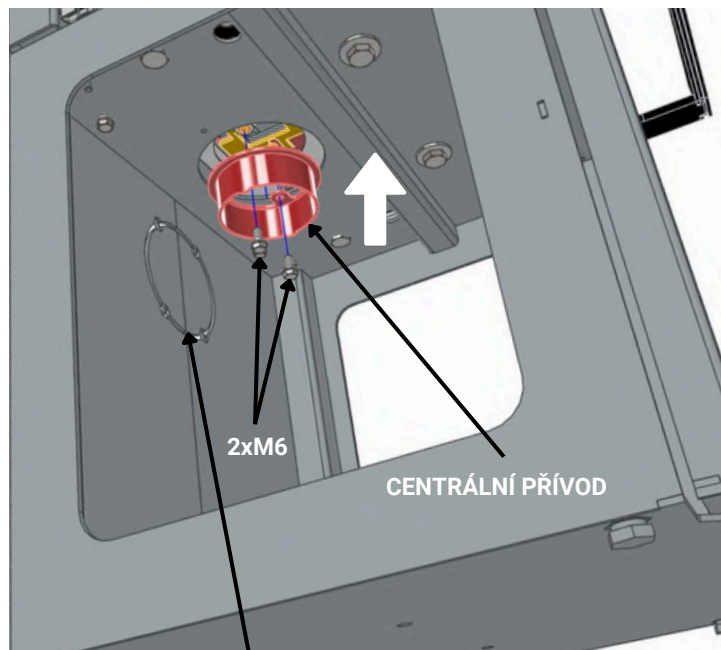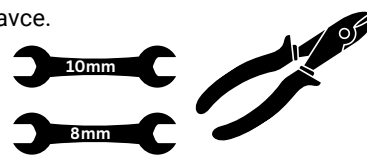




Akumulační betony použité v našich kamnech procházejí řízeným procesem odlévání do forem. Tento proces je technicky náročný a může vést k přirozeným odchylkám ve struktuře povrchu.

- Každý kus je originál – může mít drobné póry, jemné vlasové trhlinky, mírně odlišný odstín nebo drobnou nerovnost.
- Tyto znaky nejsou vadou, ale běžnou vlastností betonového odlitku.
- Neovlivňují funkci, bezpečnost ani akumulační schopnost výrobku.

Jako Ambifire děláme maximum pro to, aby naše kamna byla ve špičkové kvalitě – každý díl prochází kontrolou a pečlivým zabalením. Vzhledem k samotné technologii ale není možné zaručit zcela jednotný vzhled každého kusu.

Přikládáme vzorník běžných vzhledových a mechanických znaků, které se mohou na povrchu betonu vyskytnout. Tyto jevy nemají vliv na funkčnost a nejsou důvodem k reklamaci.

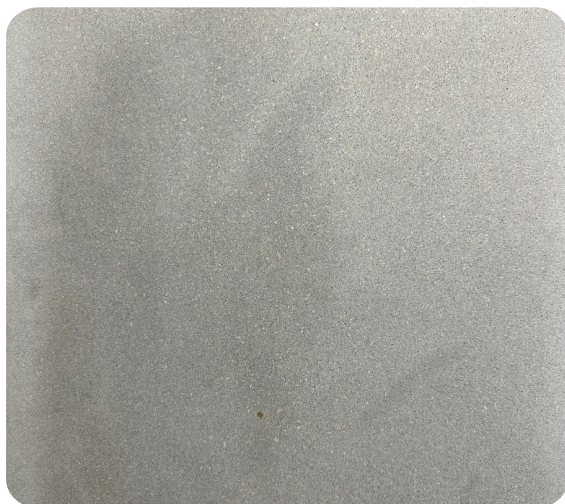



Betonové bloky váží 45kg, proto je nutné při montáži dbát zvýšené opatrnosti a montáž těchto bloků provádět vždy minimálně ve dvou osobách.




Videonávod montáže akumulčních bloků naleznete také na našem YouTube kanále AmbiFire a také pod přiloženým QR kódem.





SCAN ME!

BALENÍ 2 - betonové bloky a montážní příslušenství

BALENÍ 3 - akumulční prstence. Verze LITE bez prstenců

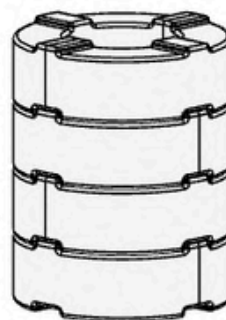

BALENÍ 1 - krbová kamna

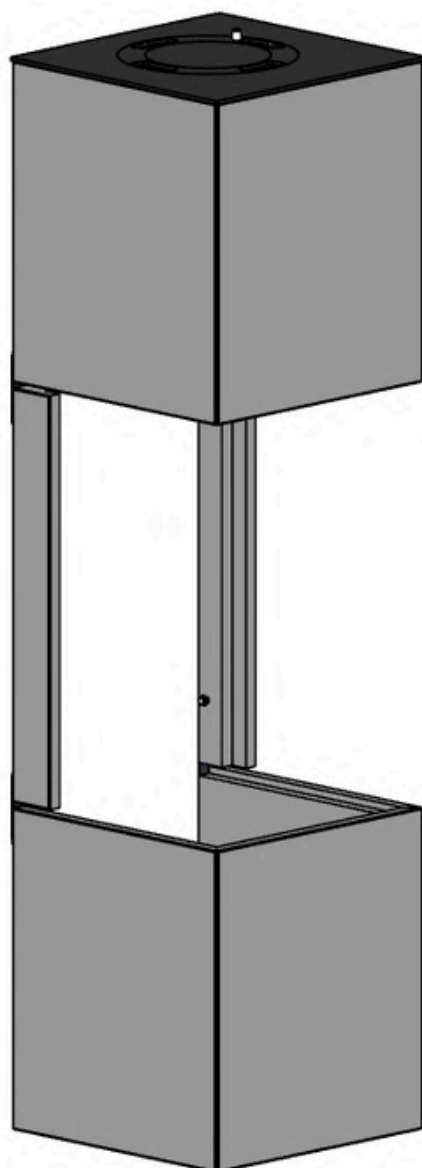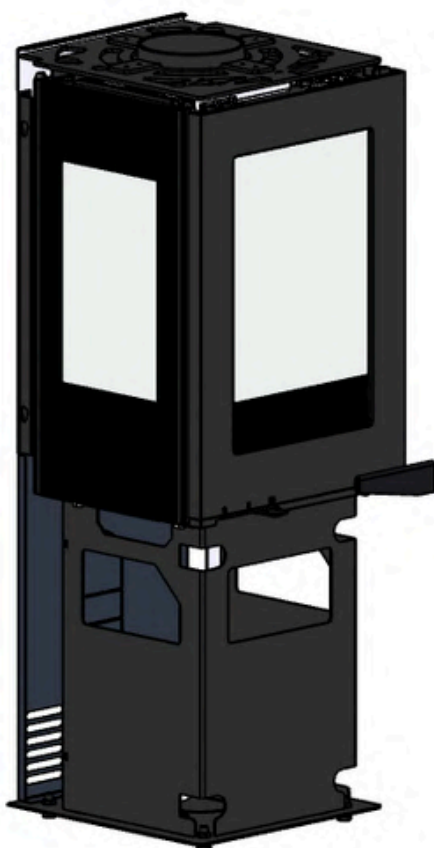




Před samotnou instalací zkontrolujte stav balení 1, 2 a 3. Doporučujeme balík nepřebírat v případě viditelného poškození jednoho z obalů. Pokud je balení viditelně poškozeno, důkladně toto poškození nafoťte a neprodleně nás kontaktujte.




Soupis materiálu v jednotlivých balení:

BALENÍ 1

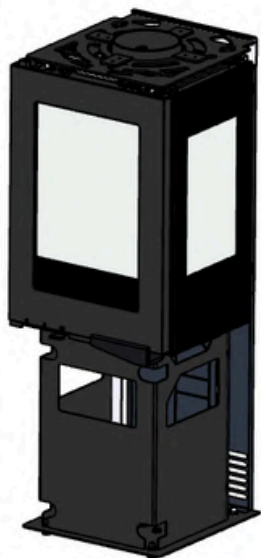


- krbová kamna
- příbalový materiál
- návod
- víčko

BALENÍ 3

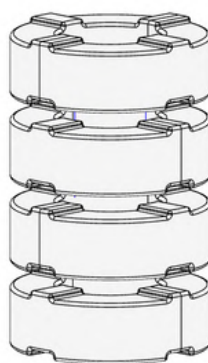


- sada akumulčních prstenců
- **verze LITE neobsahuje balení č.3**

BALENÍ 2

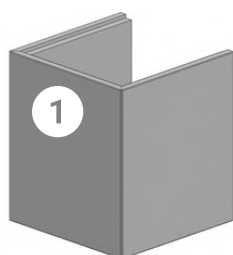

Spodní beton

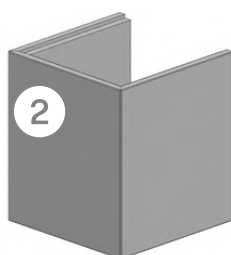

Horní beton

Boční beton



Zajišťovací plech




Zadní konzole



Posuvný šíbr



Víko

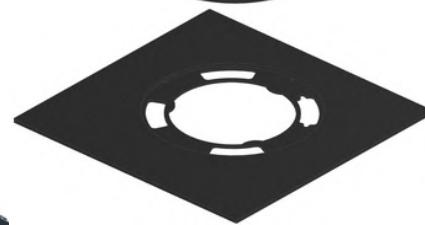

Horní krycí plech

- 1ks spodní beton označen č.1 z vnitřní strany
- 1ks horní beton označen č.2 z vnitřní strany
- boční beton
 - **2ks ve verzi 3S**
 - **1ks ve verzi L/R**
 - **bez tohoto ve verzi FRONT**
- 4ks zajišťovací plech
- 1ks zadní konzole
- 1ks víko
- 1ks posuvný šíbr
- 1ks horní krycí plech


E.VOOQ QUADRI(LITE) - MONTÁŽ KAMEN:

1.Ustavte samostatné kamna do požadované polohy na základě vaší situace: ústí komínu, poloha přívodu vzduchu...

- kamna mají stavěcí nožičky s kontra maticí (17mm)
- vyrovnejte kamna do roviny pomocí vodováhy

2.Usaďte 4 sady akumulčních prstenců na vrchní část kamen. **1sada = 2ks půlprstenců.**


- **netýká se verze LITE**
- **při horním zadním napojení kouřovodu 2 sady akumulace (str.26)**
- na kamnech jsou navařeny poziční plechy
- na prstencích jsou poziční drážky, které usnadňují montáž do požadované pozice

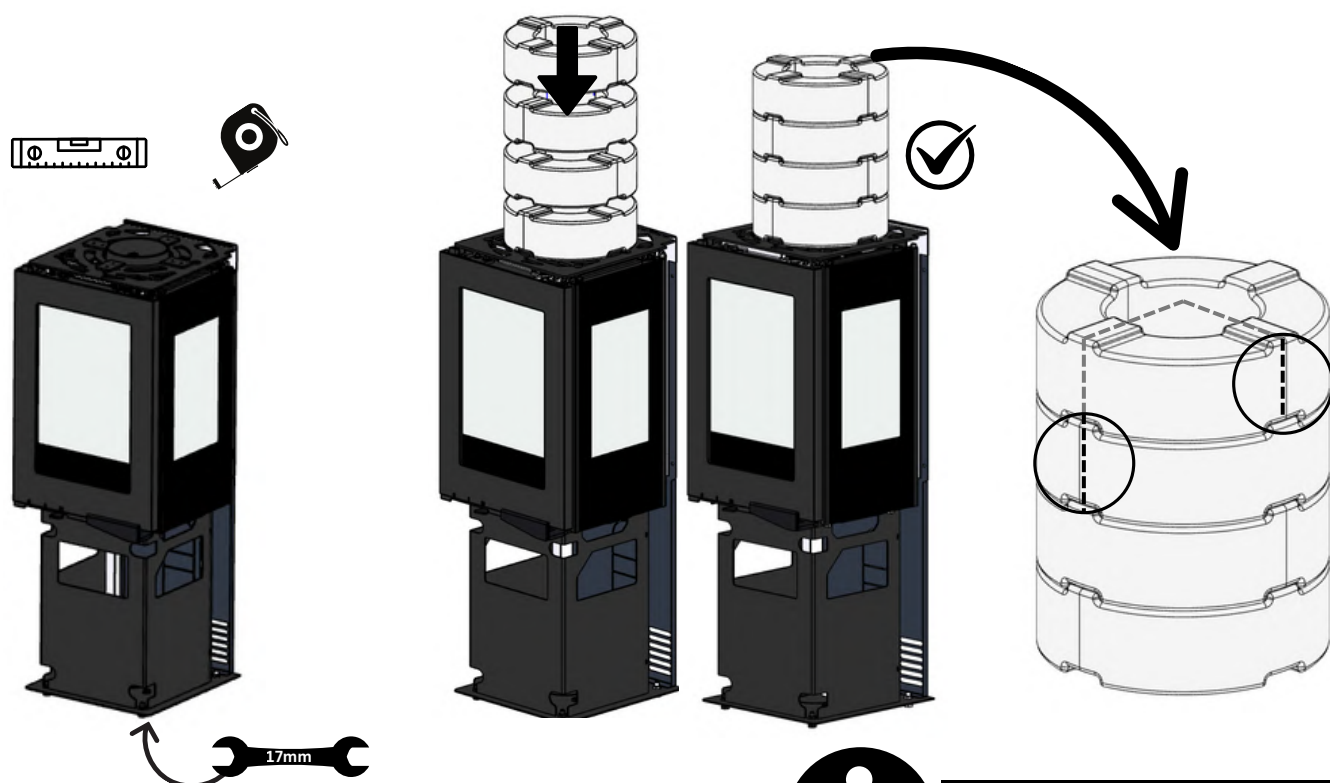

3.Nasuňte beton č.1 (označen z vnitřní strany) na spodní podstavu


- beton má na spodní hraně profil(obr.1), díky kterému se dostane do požadované polohy.

i Při osazení akumulací každou další řadu otočte o 90°.

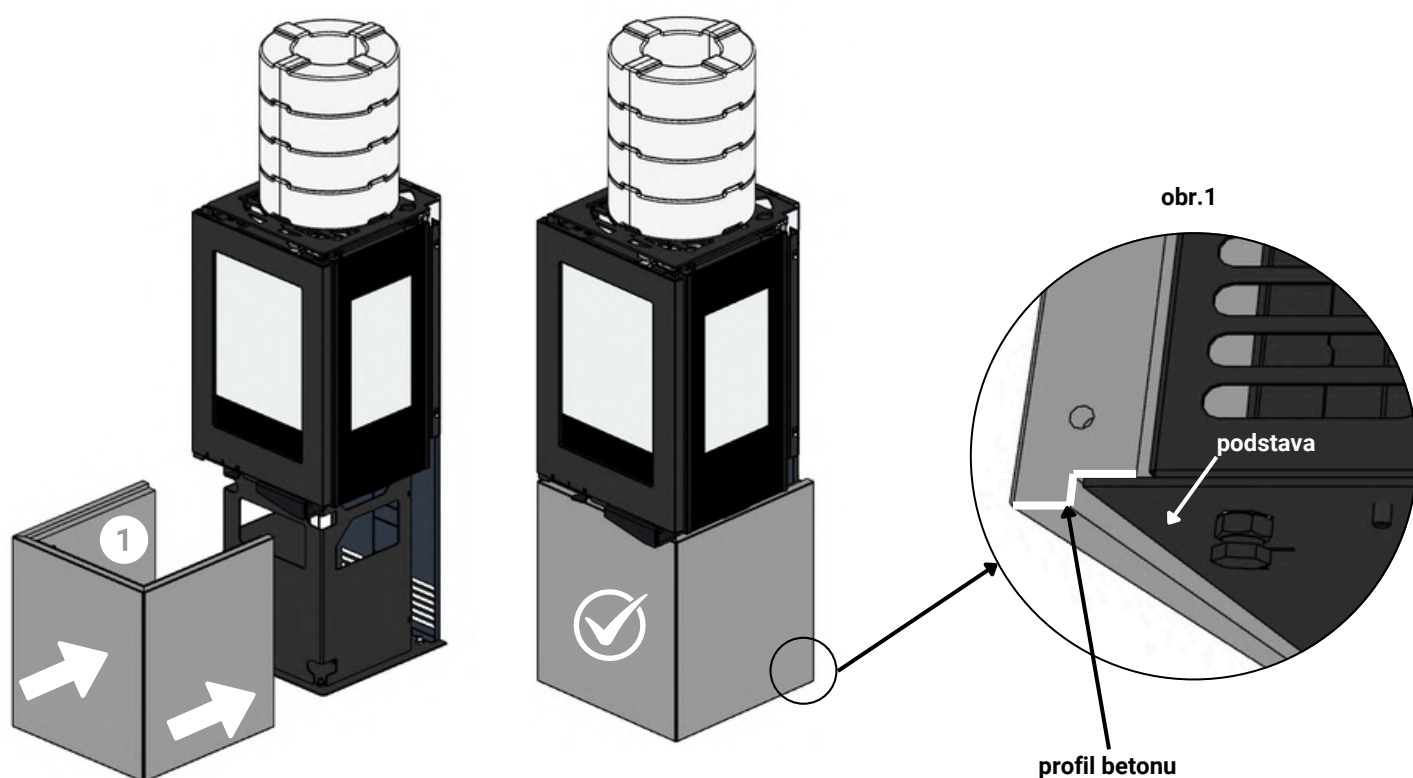


4. Varianta 3S, L/R : Nasaďte boční beton na namontovanou bočnici.

- obr.2
- U varianty 3S opakujte totožně na druhé straně.
- Tento krok se netýká varianty FRONT.

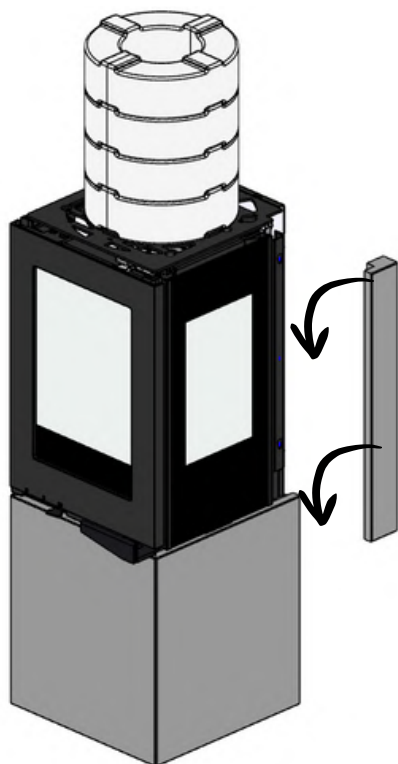


obr.2

5. Ze zadní strany kamen nasaďte zajišťovací plechy.

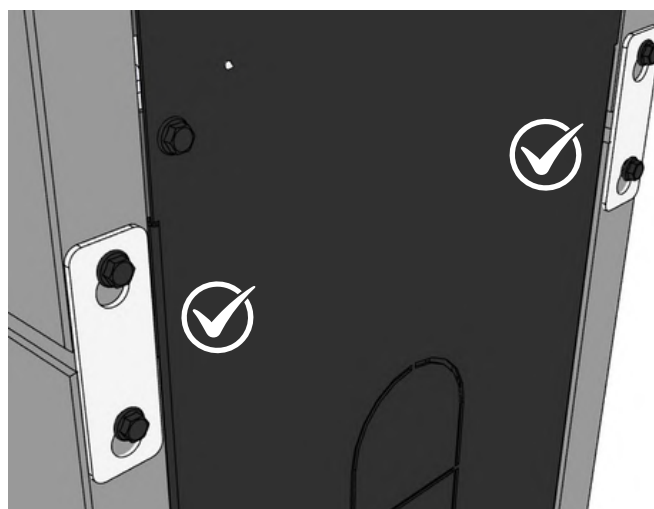


6. Nasuňte beton č.2 (označen z vnitřní strany) na horní plech kamen



- beton má na spodní hraně profil(obr.1), díky kterému se dostane do požadované polohy.

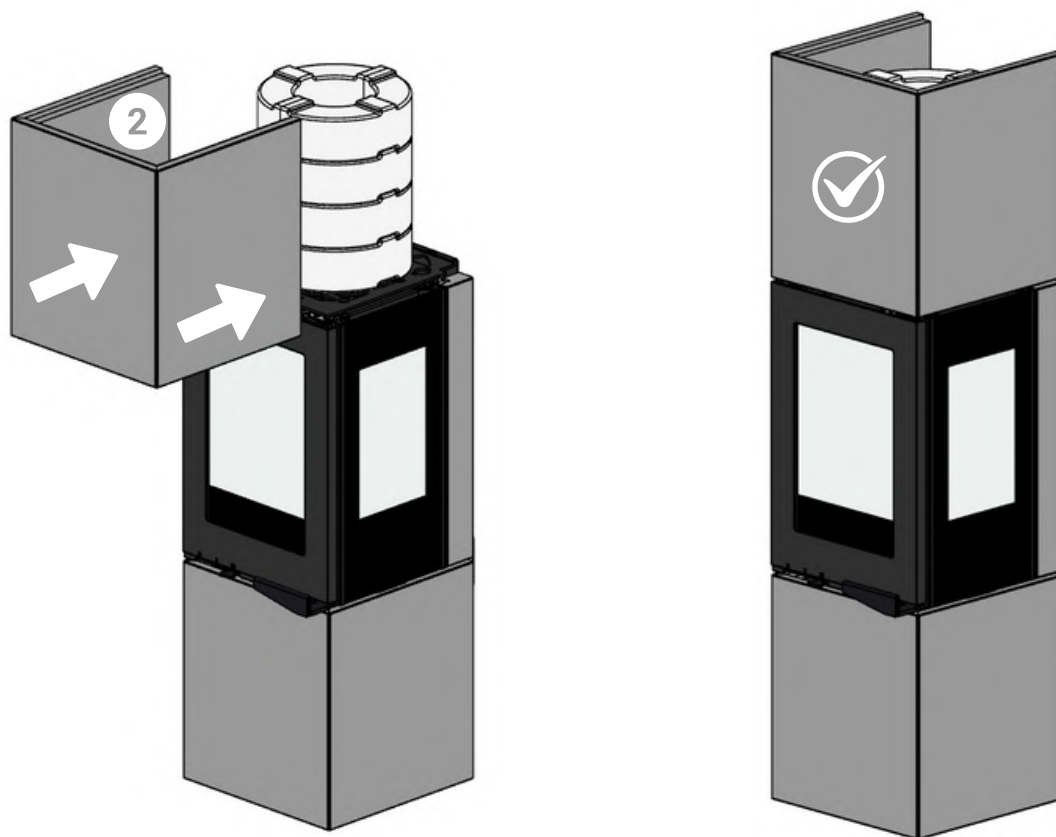




7. Ze zadní strany kamen nasadíte zajišťovací plechy.

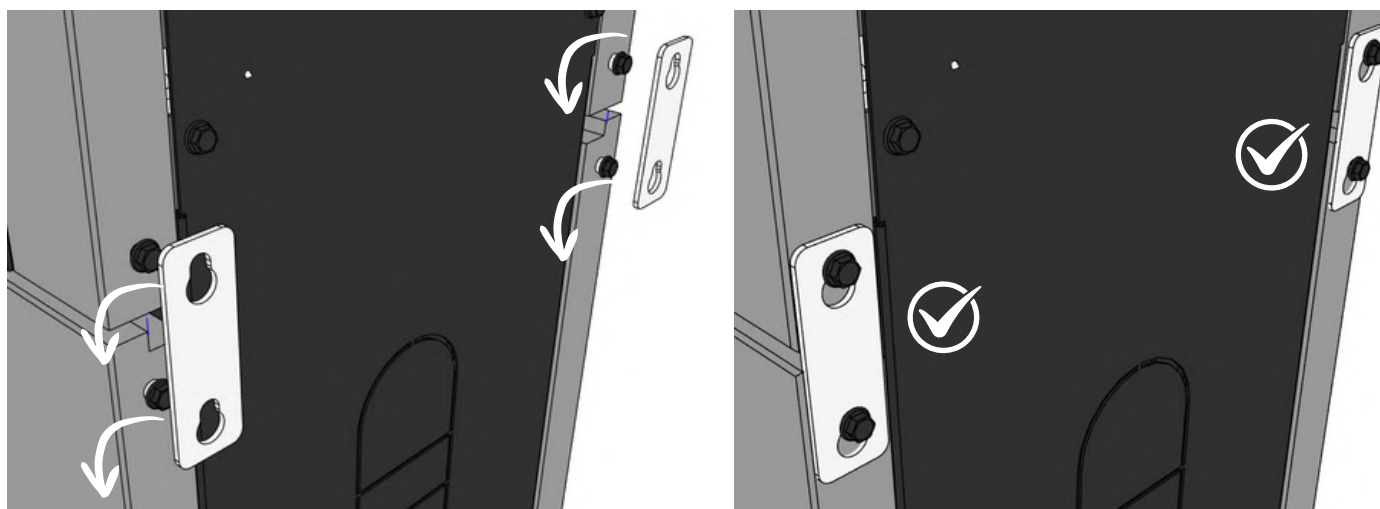



8. Nasadte zadní konzoli na připravené čepy se šrouby.
Ohybem směrem dovnitř.

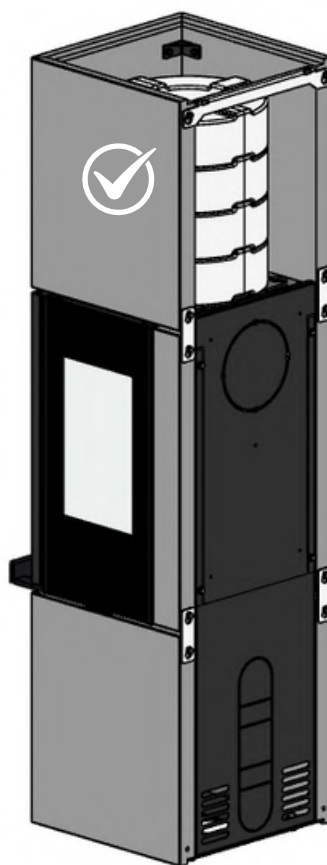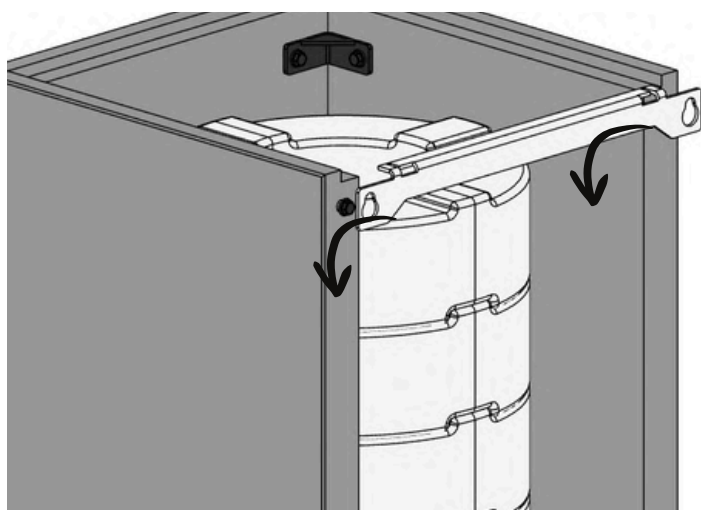



9. Nasuňte horní krycí plech. Ve spodním krycím plechu a v horní konzoli jsou připraveny otvory pro usazení tohoto plechu.

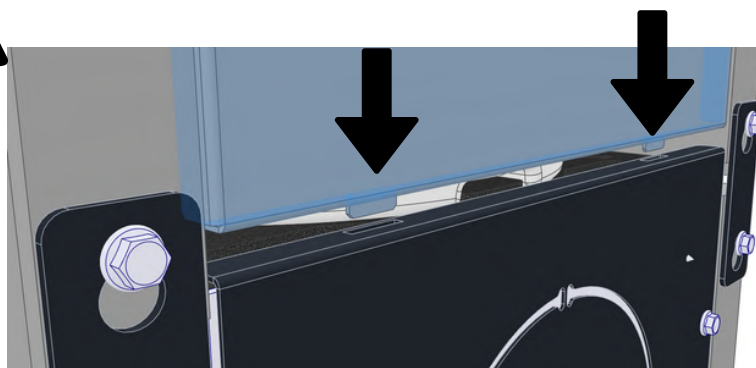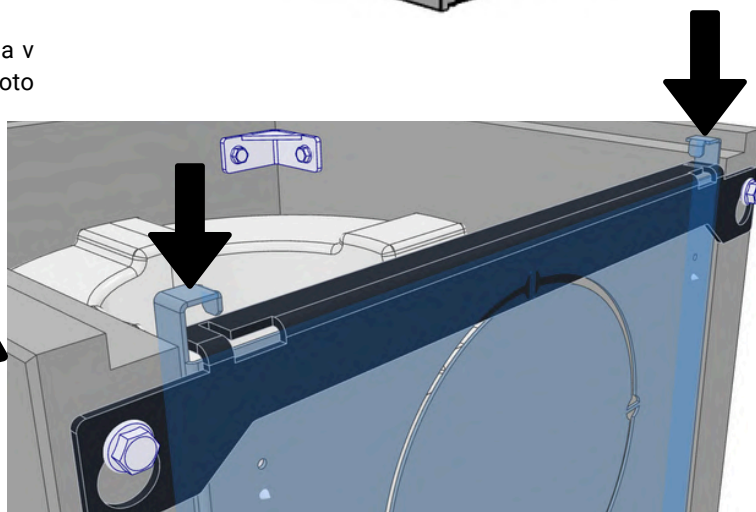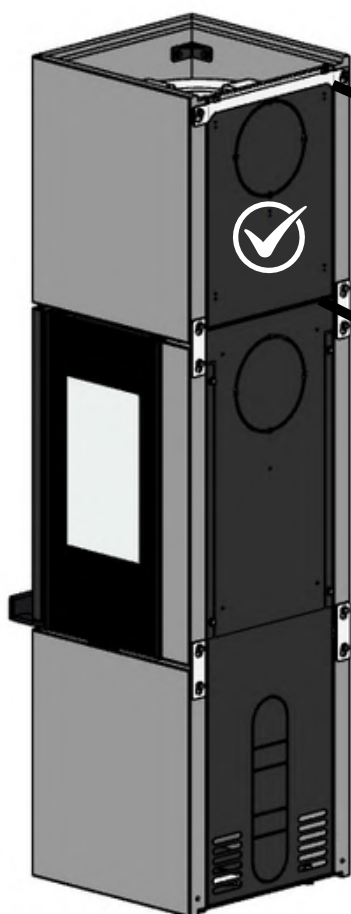

10. Nasadte víko na horní část kamen. V zadní konzoli jsou otvory pro aretaci víka.

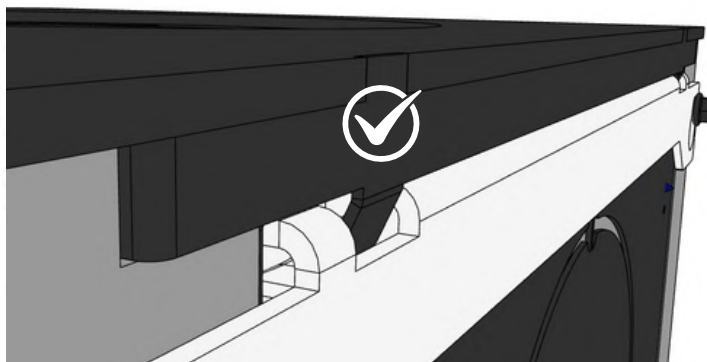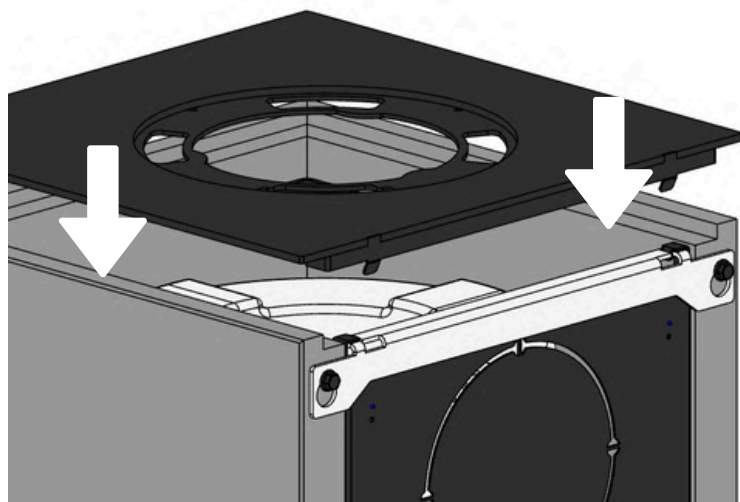


11. Nasadte víčko konvekce. Pohyb víčka s čepem je vymezen výřezy ve víku.

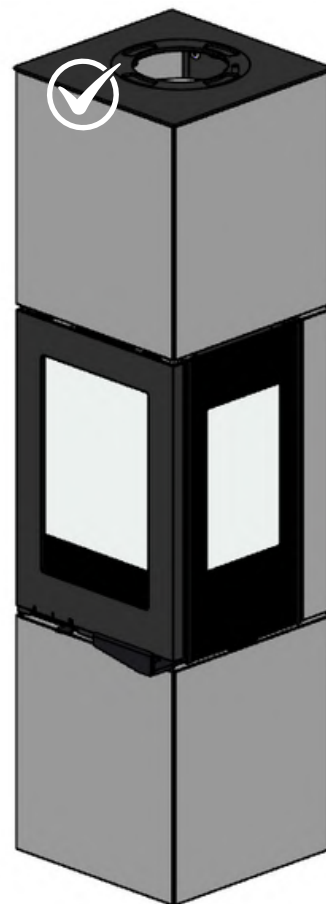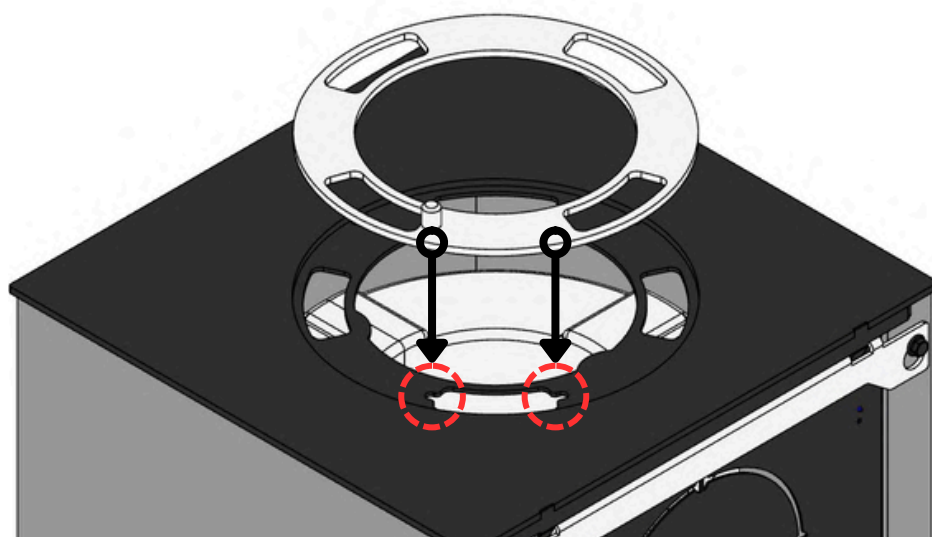



Při zadním horním zapojení kouřovodu - 2 sady akumulace.

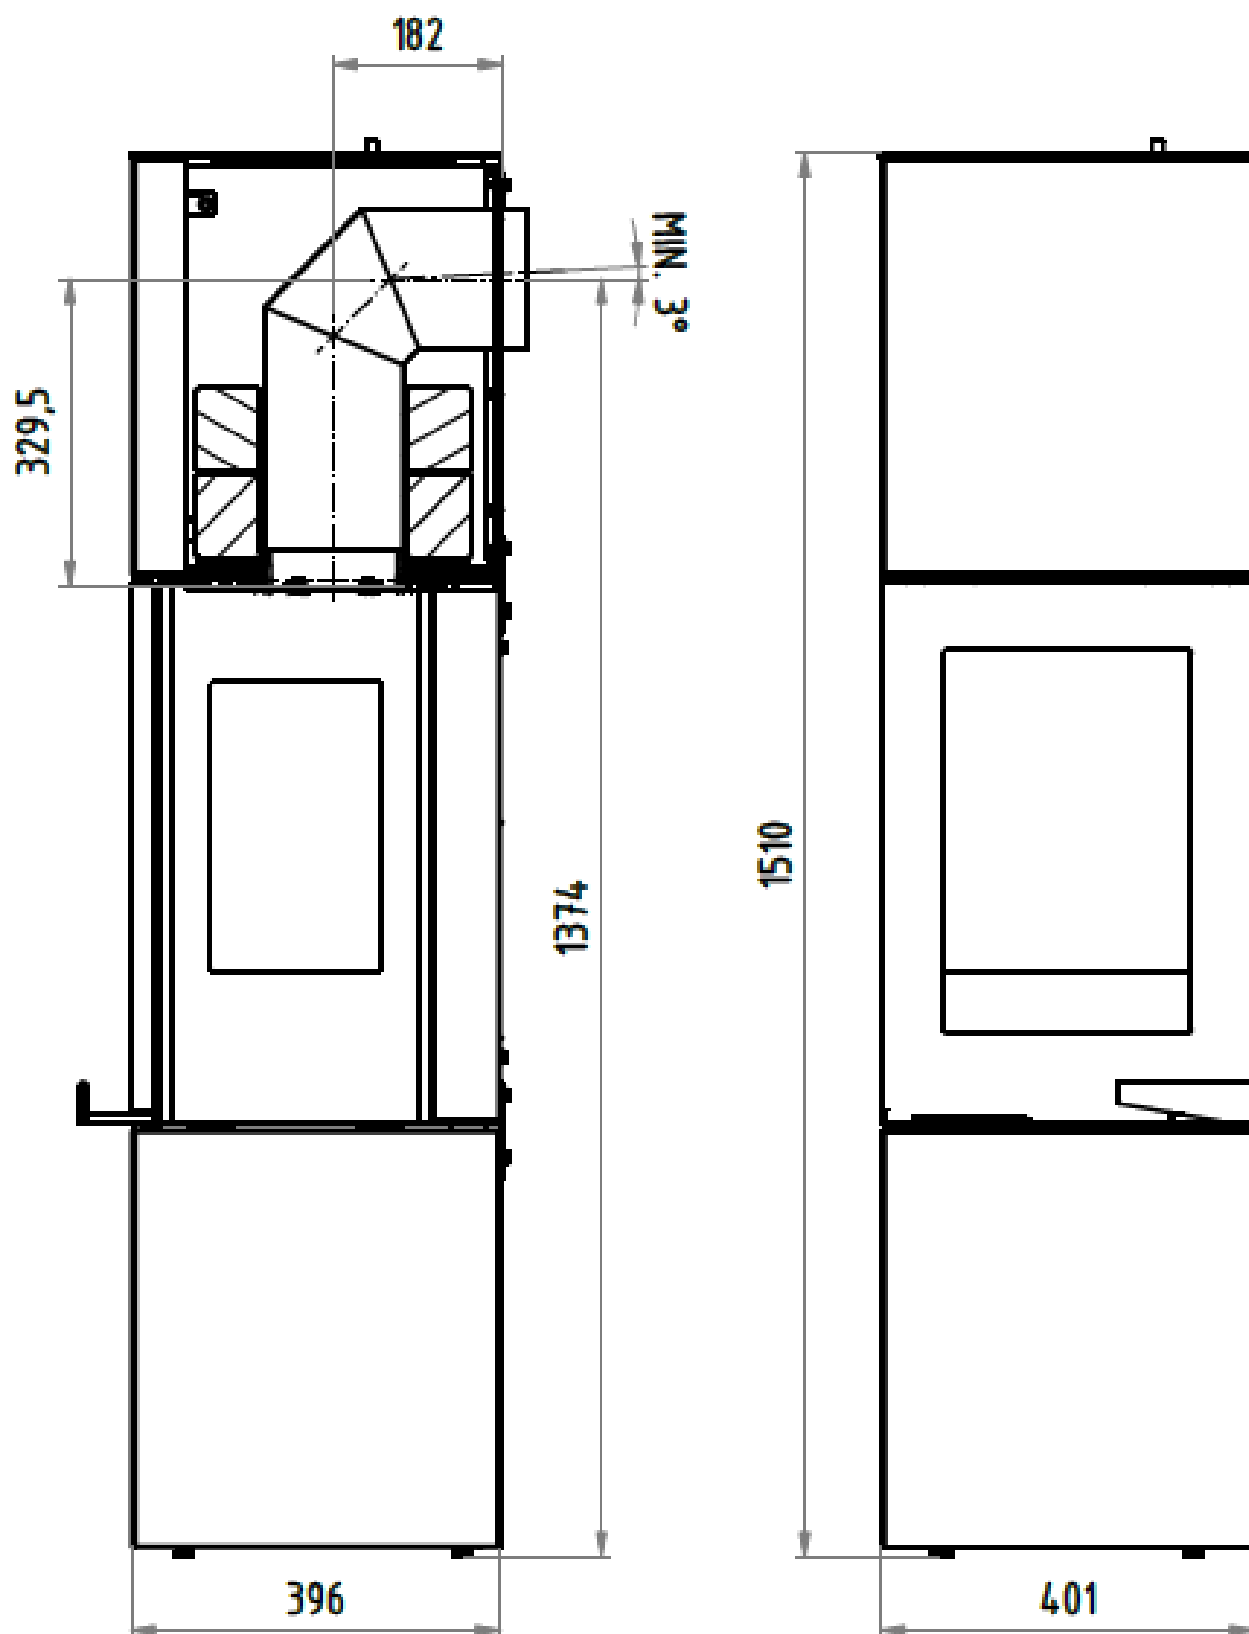



Betonové bloky váží 45kg, proto je nutné při montáži dbát zvýšené opatrnosti a montáž těchto bloků provádět vždy minimálně ve dvou osobách.



Videonávod montáže akumulčních bloků naleznete také na našem YouTube kanále AmbiFire a také pod přiloženým QR kódem.




SCAN ME!

BALENÍ 2 - betonové bloky a montážní příslušenství

BALENÍ 3 - akumulční prstence. Verze LITE bez prstenců

BALENÍ 1 - krbová kamna

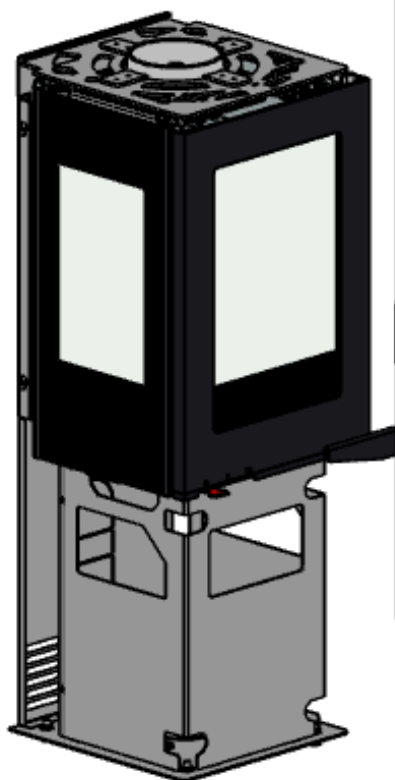




Před samotnou instalací zkontrolujte stav balení 1, 2 a 3. Doporučujeme balík nepřebírat v případě viditelného poškození jednoho z obalů. Pokud je balení viditelně poškozeno, důkladně toto poškození nafoťte a neprodleně nás kontaktujte.



Soupis materiálu v jednotlivých balení:

BALENÍ 1

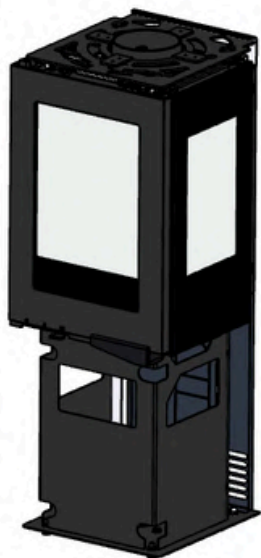


- krbová kamna
- příbalový materiál
- návod
- víčko

BALENÍ 3




- sada akumulačních prstenců
- **verze LITE neobsahuje balení č.3**

BALENÍ 2

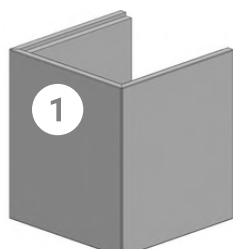

Spodní beton

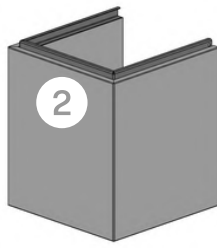

Horní beton s konzolí

Boční beton




Zajišťovací plech




Posuvný šíbr



Zadní konzole

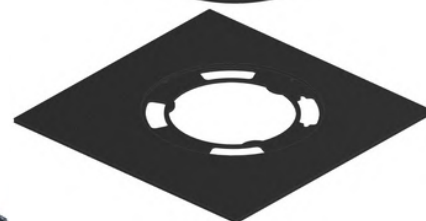

Víko

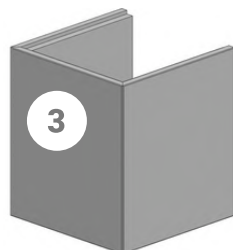

Horní beton


- 1ks spodní beton označen č.1 z vnitřní strany
- 1ks horní beton s konzolí označen č.2 z vnitřní strany
- 1ks horní beton označen č.3 z vnitřní strany
- boční beton
 - **2ks ve verzi 3S**
 - **1ks ve verzi L/R**
 - **bez tohoto ve verzi FRONT**
- 6ks zajišťovací plech
- 1ks zadní konzole
- 1ks víko
- 1ks posuvný šíbr
- 1ks horní krycí plech



Horní krycí plech


1.Ustavte samostatné kamna do požadované polohy na základě vaší situace: ústí komínu, poloha přívodu vzduchu...

- kamna mají stavěcí nožičky s kontra maticí (17mm)
- vyrovnejte kamna do roviny pomocí vodováhy

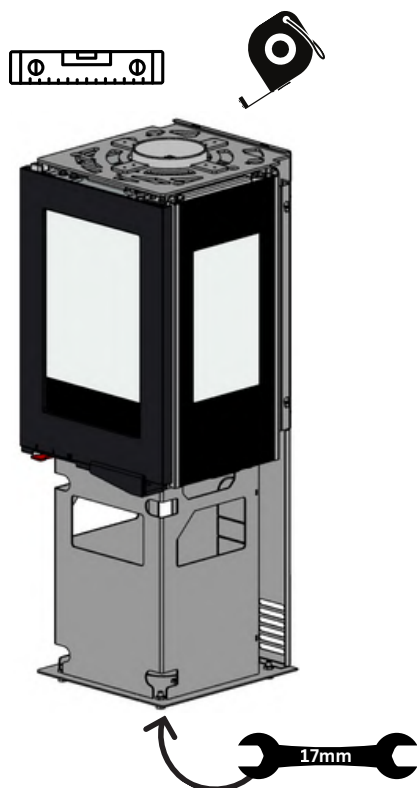

2.Usadíte 9 sad akumulčních prstenců na vrchní část kamen. 1sada = 2ks půlprstenců.

- netýká se verze LITE
- při horním zadním napojení kouřovodu 2 nebo 7 sad akumulace dle napojení - str.35
- na kamnech jsou navařeny poziční plechy
- na prstencích jsou poziční drážky, které usnadňují montáž do požadované pozice

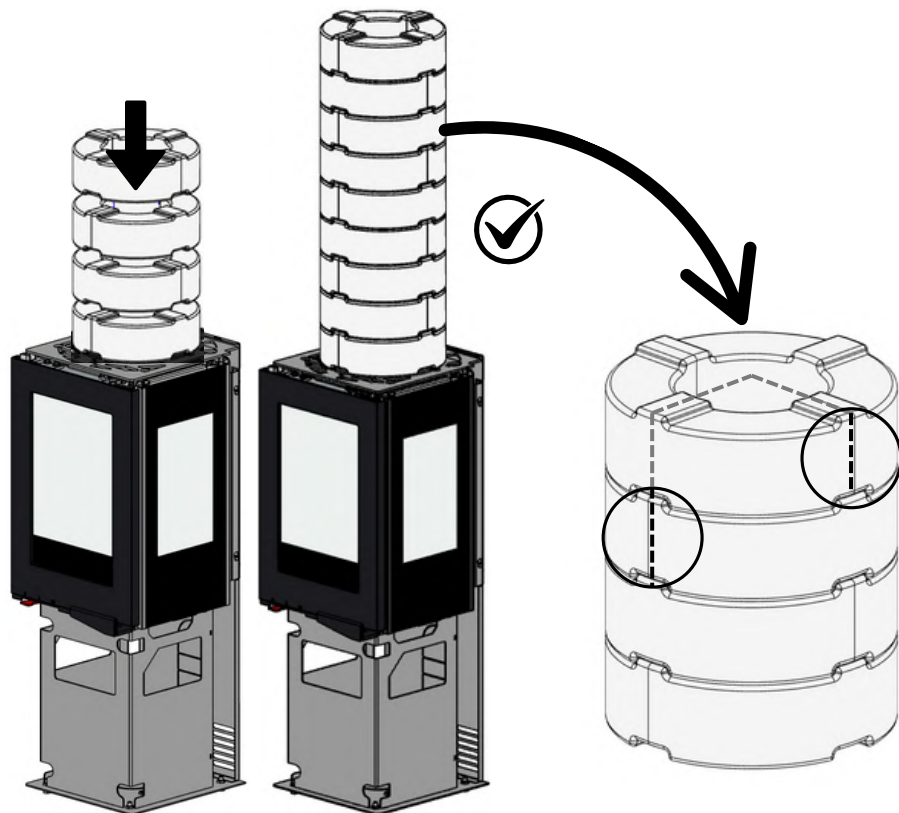

3.Nasuňte beton č.1 (označen z vnitřní strany) na spodní podstavu


- beton má na spodní hraně profil(obr.1), díky kterému se dostane do požadované polohy.



Při osazení akumulací každou další řadu otočte o 90°.




obr.1

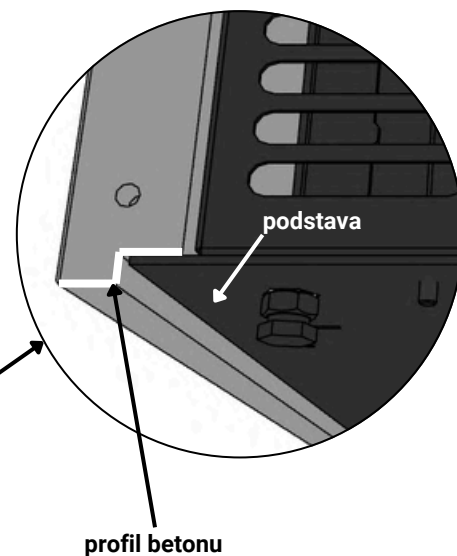


4. Varianta 3S, L/R : Nasaďte boční beton na namontovanou bočnici.

- obr.2
- U varianty 3S opakujte totožně na druhé straně.
- Tento krok se netýká varianty FRONT.

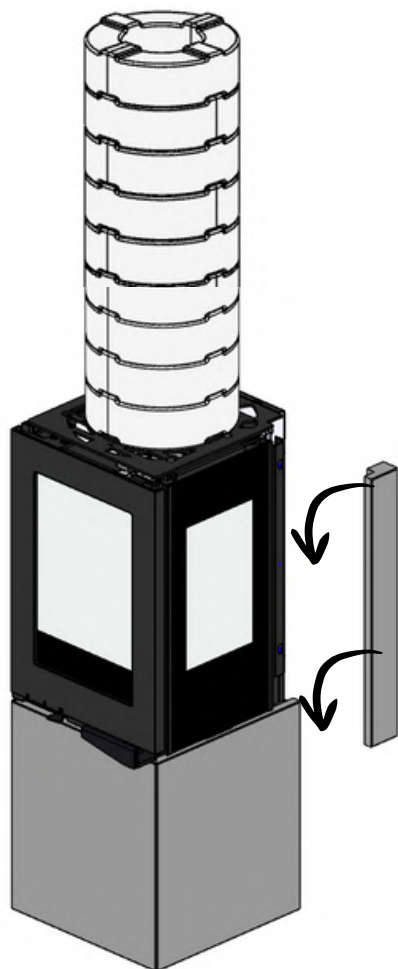


obr.2

5. Ze zadní strany kamen nasaďte zajišťovací plechy.

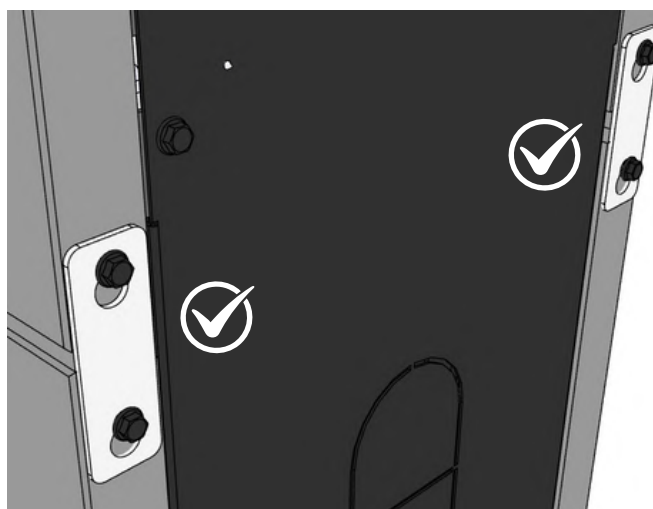


6. Nasuňte beton č.2 (označen z vnitřní strany) na horní plech kamen

- beton má na spodní hraně profil(obr.1), díky kterému se dostane do požadované polohy.

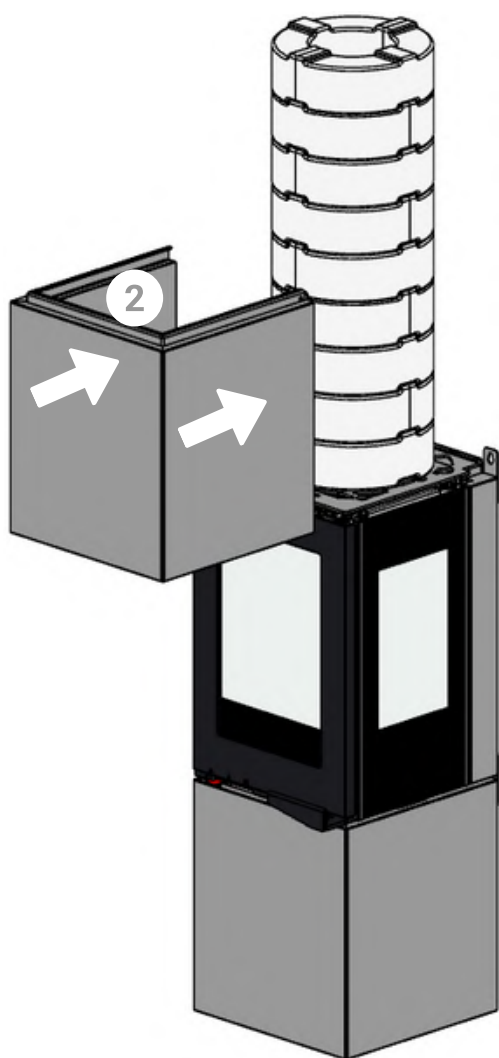


7. Ze zadní strany kamen nasadíte zajišťovací plechy.

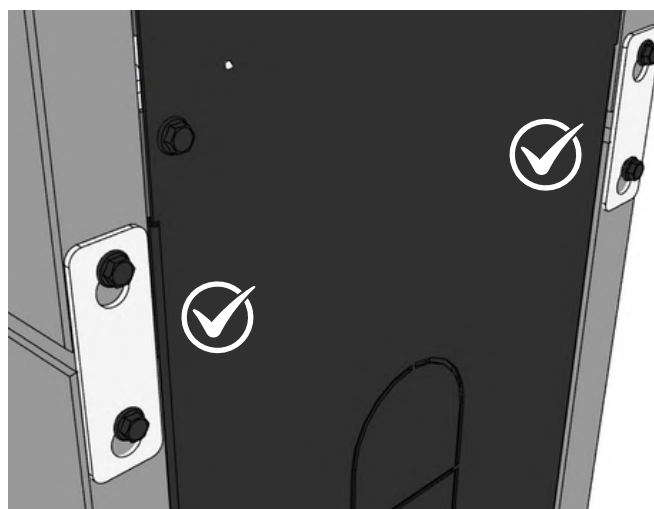


8. Nasuňte beton č.3 (označen z vnitřní strany) na konzoli, která je součástí betonu č.2.



- beton má na spodní hraně profil(obr.1), díky kterému se dostane do požadované polohy.

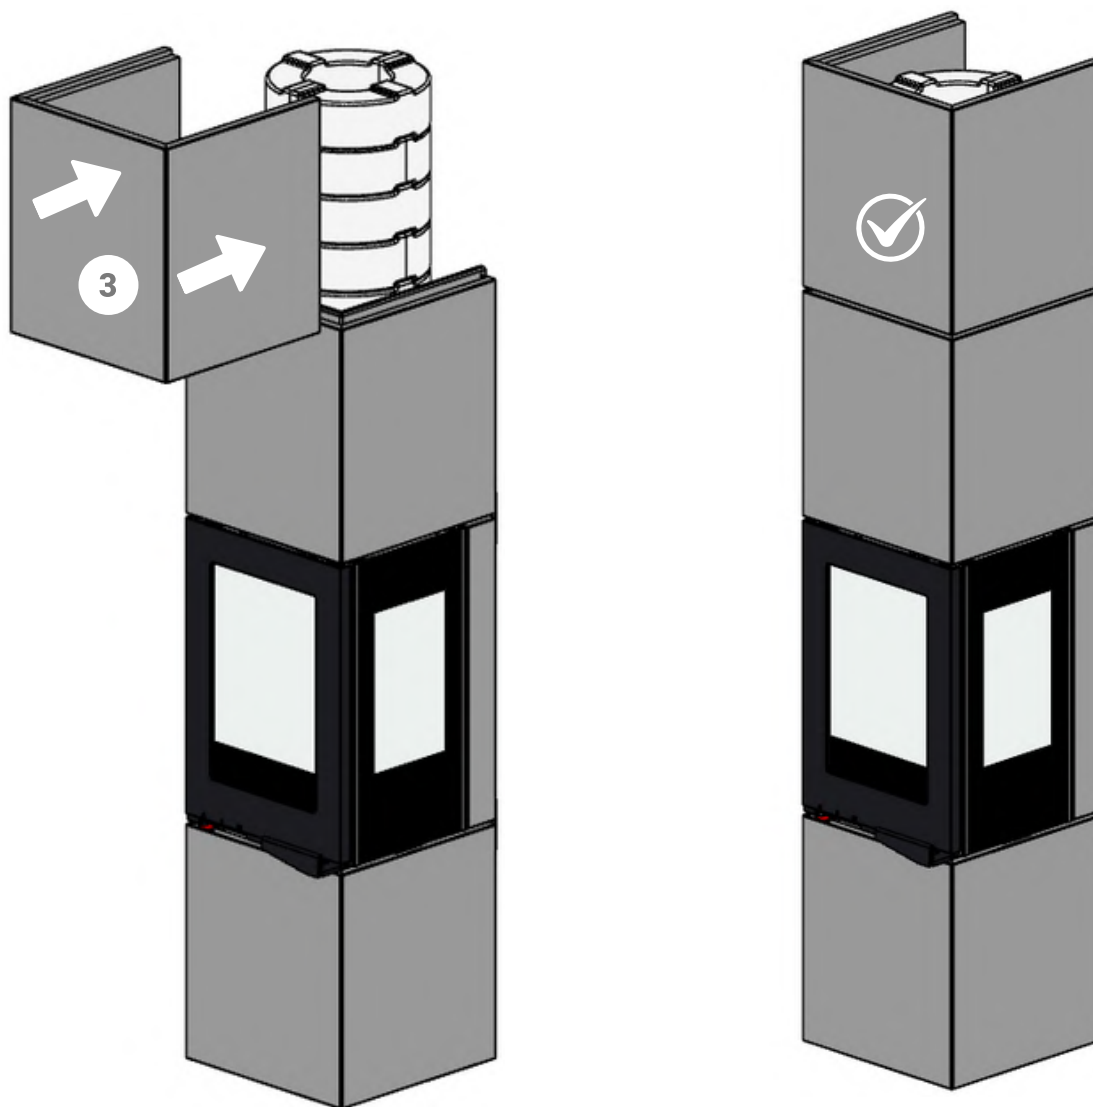




9. Ze zadní strany kamen nasadíte zajišťovací plechy.

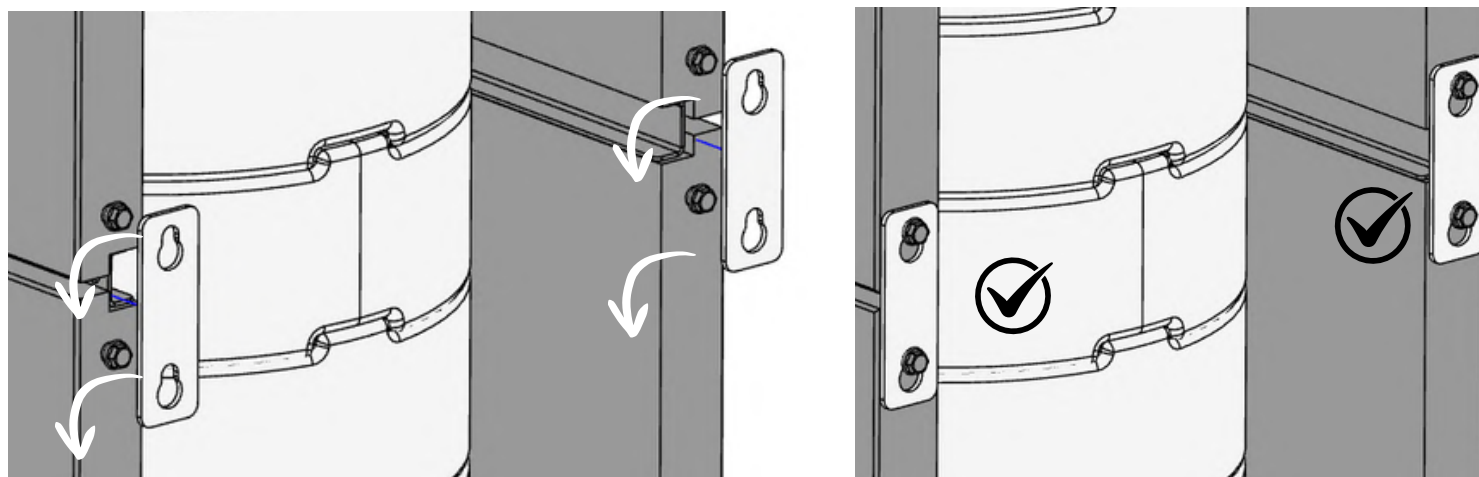



10. Nasadte zadní konzoli na připravené čepy se šrouby.
Ohybem směrem dovnitř.

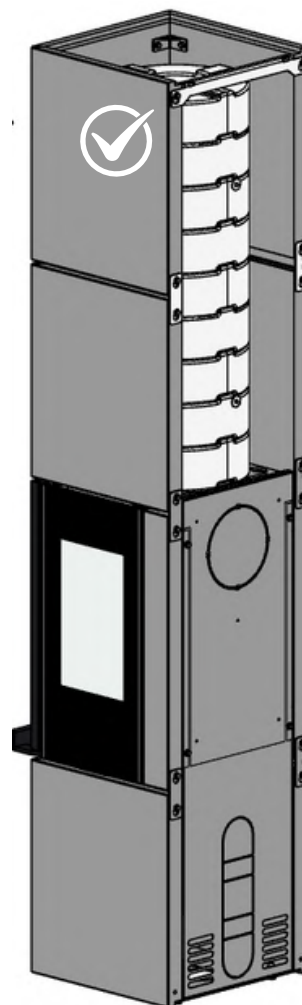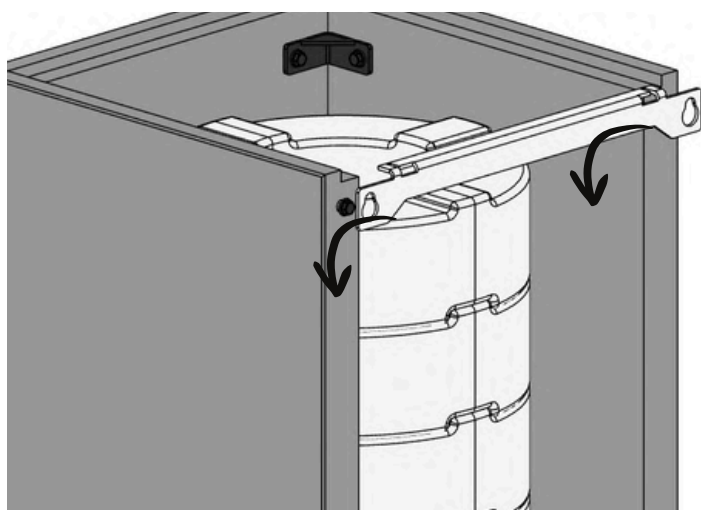


11. Nasuňte horní krycí plech. Ve spodním krycím plechu a v horní konzoli jsou připraveny otvory pro usazení tohoto plechu.

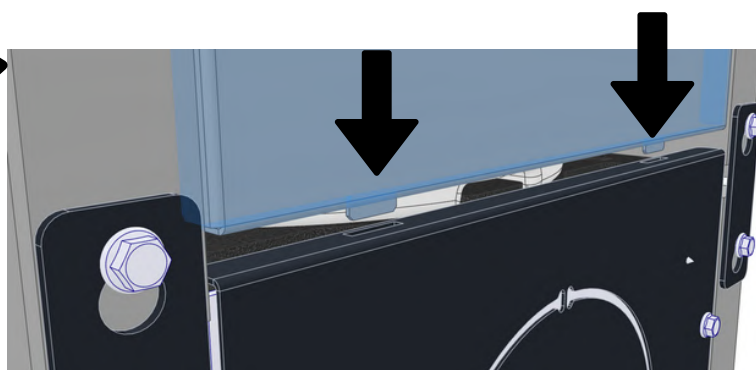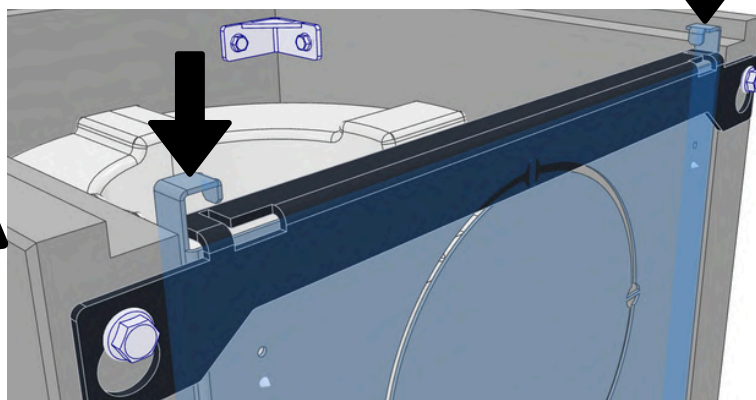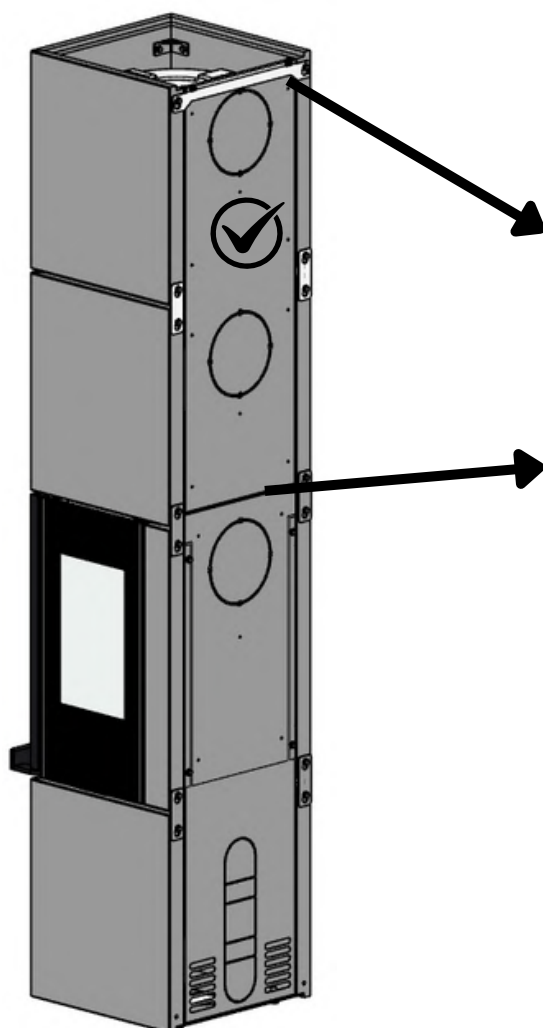

12. Nasadte víko na horní část kamen. V zadní konzoli jsou otvory pro aretaci víka.

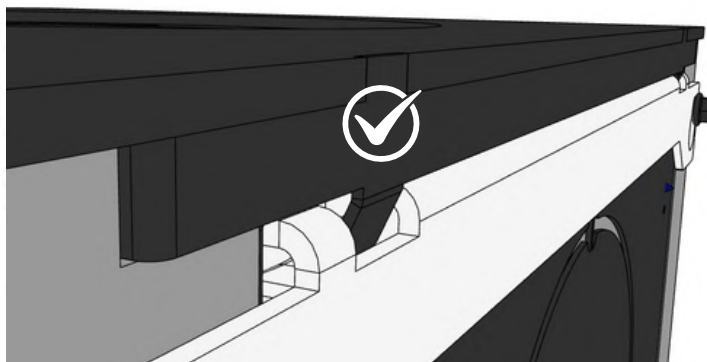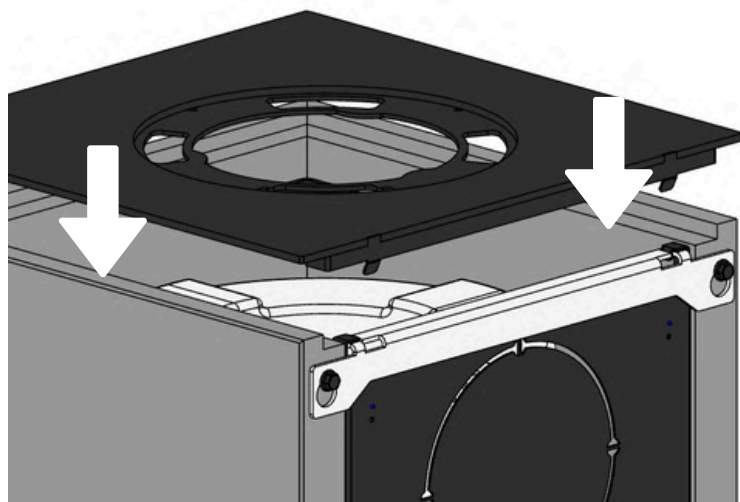


13. Nasadte víčko konvekce. Pohyb víčka s čepem je vymezen výřezy ve víku.

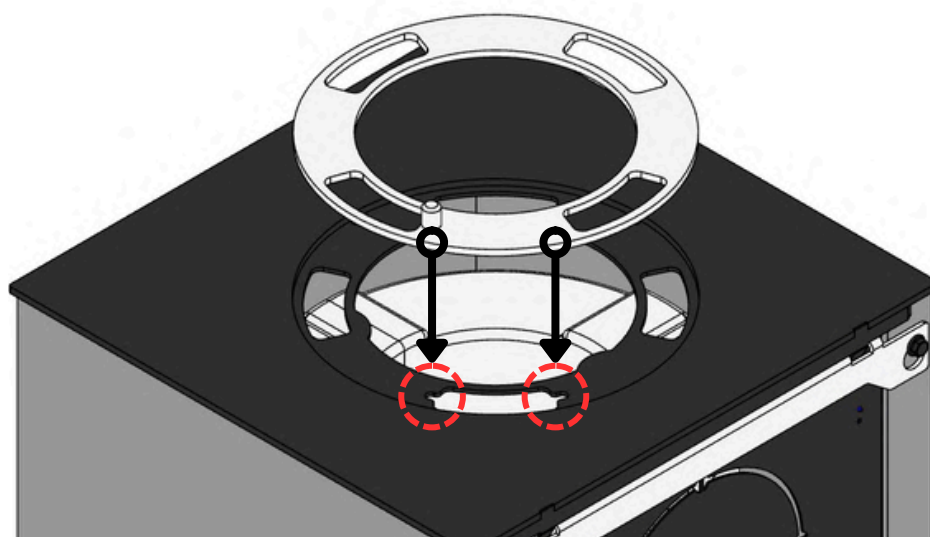



1. Při zadním horním zapojení kouřovodu - 2 sady akumulace.
2. Při zadním nejvyšším zapojení kouřovodu - 7 sad akumulace.

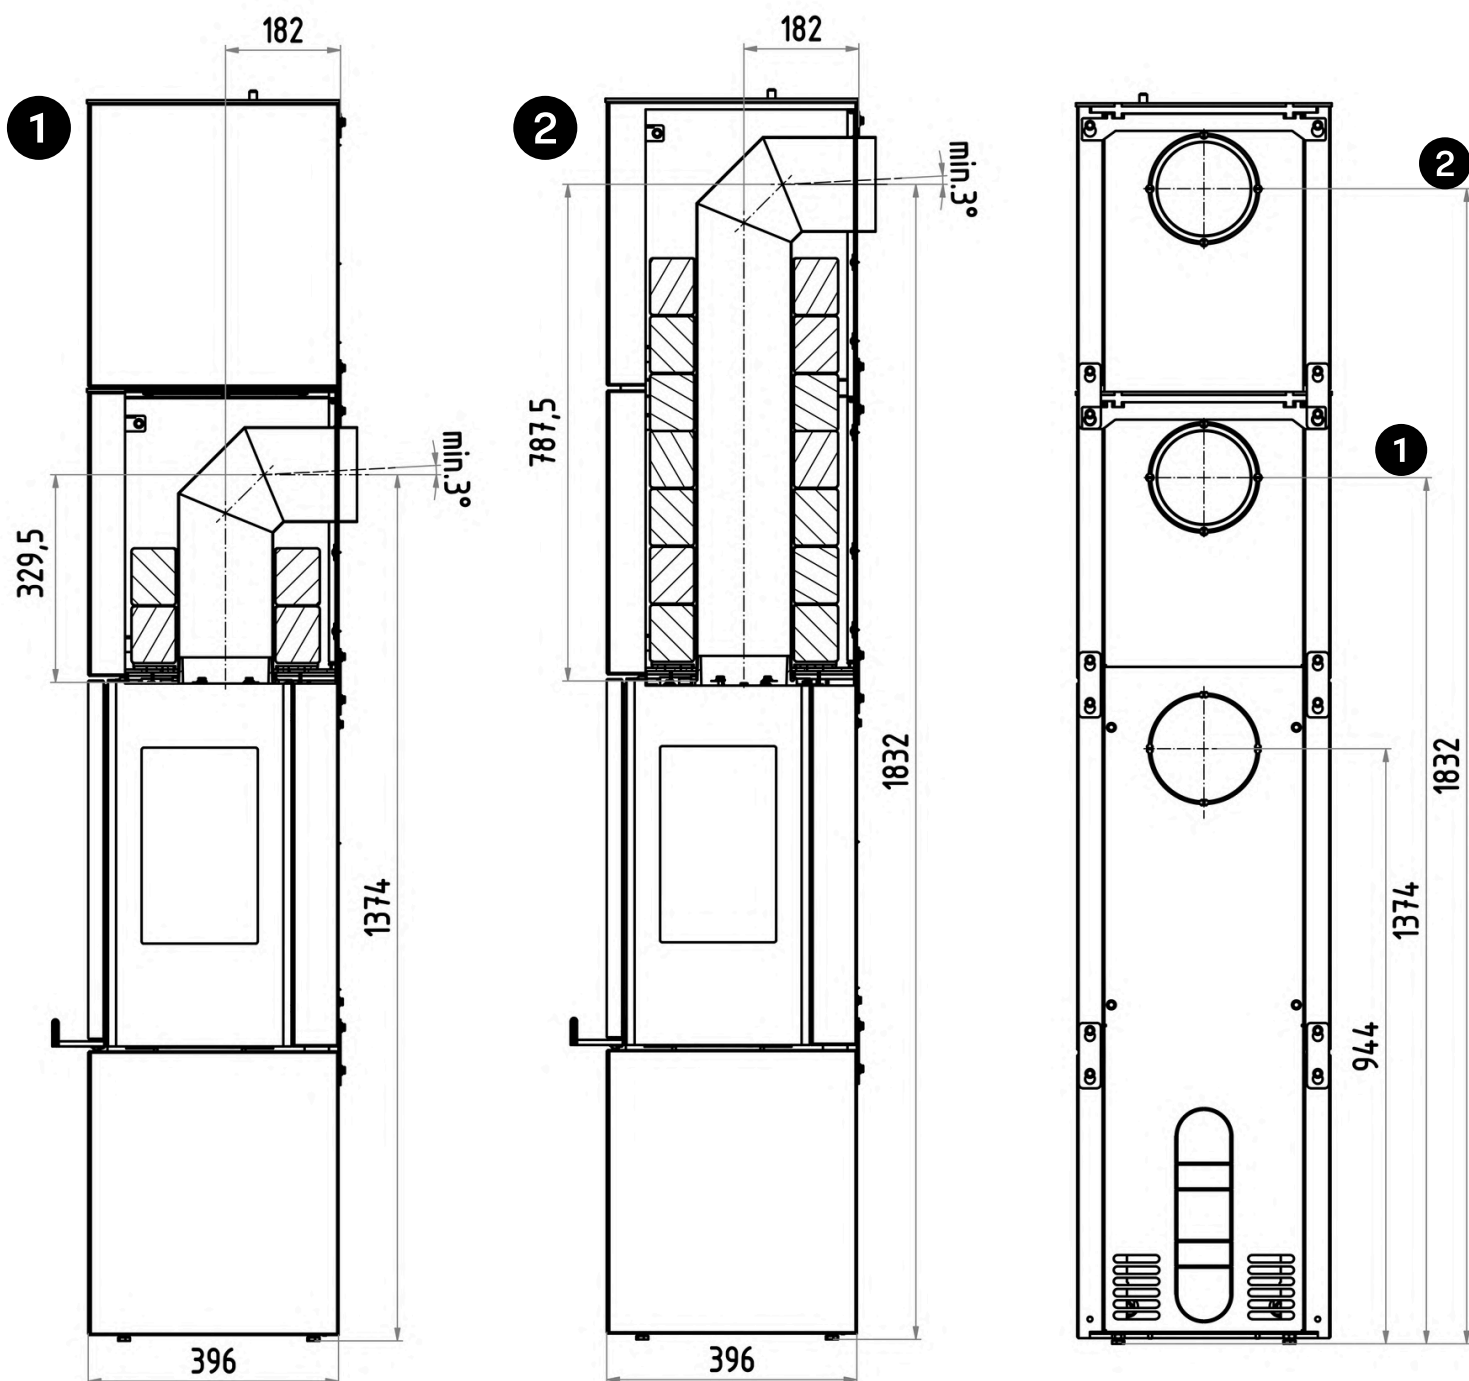

ZADNÍ A SPODNÍ NAPOJENÍ CENTRÁLNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU (CPV):


Kamna jsou připraveny na ZADNÍ/SPODNÍ napojení na CENTRÁLNÍ PŘÍVOD VZDUCHU(CPV). Použijte hliníkový flexibilní kulatý vzduchovod o průměru 80mm. K fixaci přívodu k AIRBOXU použijte kovovou stahovací páskou.

1.Zadní napojení CPV

- Štípacími kleštěmi odstraňte perforovaný otvor ve spodní zadní části kamen
- Ze spodní hrany kamen naleznete AIRBOX
- Nasadte flexibilní vzduchovod o průměru 80mm a zajistěte jej k Airboxu kovovou stahovací páskou.

1.Spodní napojení CPV

- Ze spodní hrany kamen naleznete AIRBOX
- Na spodní desce kamen jsou perforované otvory pro přívod ze spodu.
- Nasadte flexibilní vzduchovod o průměru 80mm a zajistěte jej k Airboxu kovovou stahovací páskou.

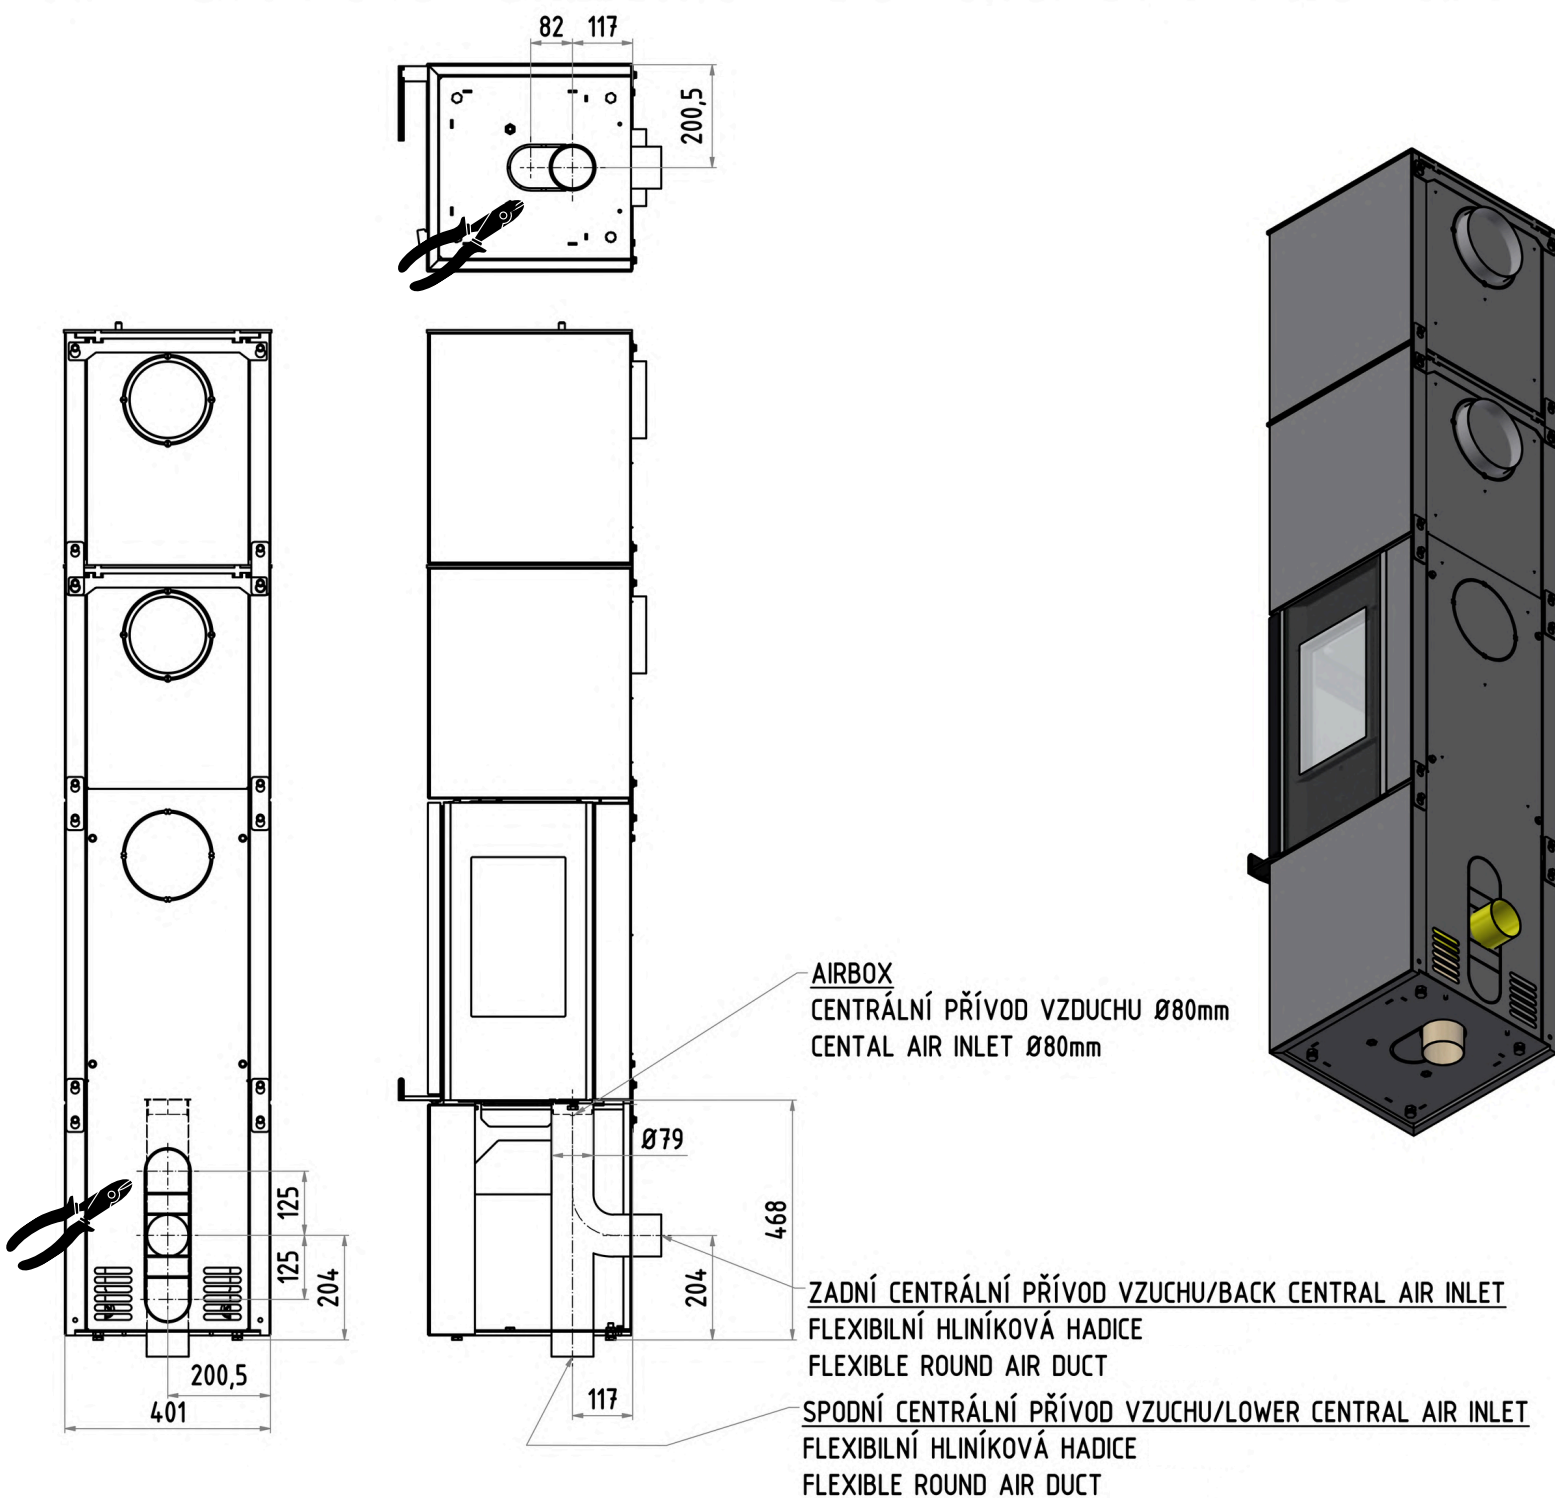




Jako výrobci krbových kamen nemůžeme předepisovat doporučený kotevní materiál pro zavěšení kamen E.VOOQ Wall na zeď. Doporučujeme toto konzultovat se specialistou (železářství, hobby markety,...) dle momentální situace, materiálu zdi a podmínek, kde jsou kamna instalována. V případě dotazů jsme Vám k dispozici. Hmotnost kamen vč. konzole = 92Kg.




NEPOUŽÍVAT PLASTOVÉ HMOŽDINKY - SPOJOVACÍ MATERIÁL.
Doporučený materiál hmoždinek a dalšího materiálu pro uchycení kamen na zeď je kov.


- HILTI, FISCHER

1. Demontujte kamna z konzole - spodní část
a. 2x šroub M10 - 17mm klíč

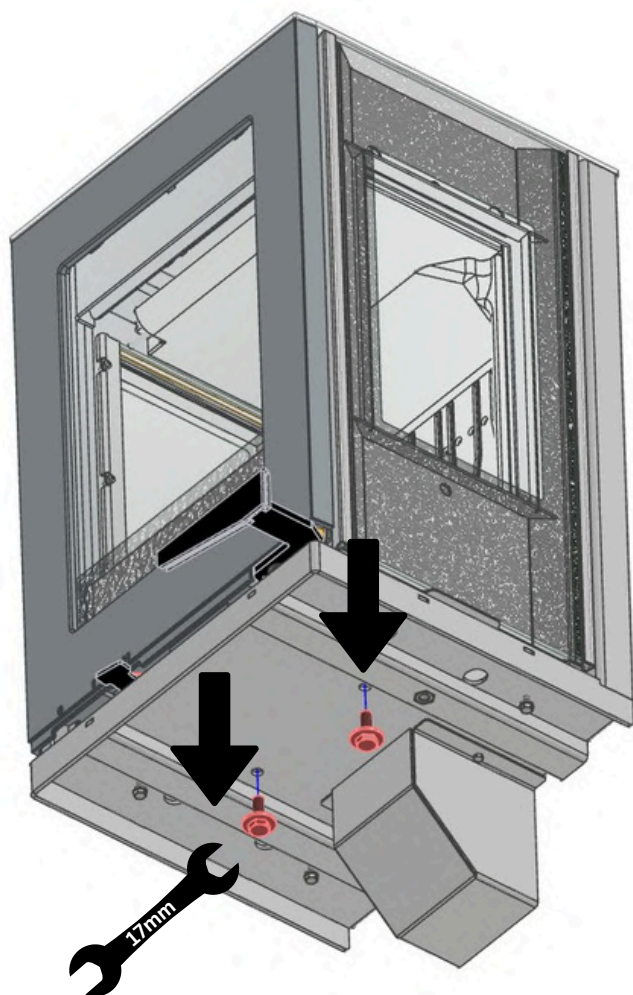

2. Demontujte kamna z konzole - horní část
a. Nadzvedněte horní plechové víko pro přístup
b. 4x šroub M6, 2x konzole- 10mm klíč


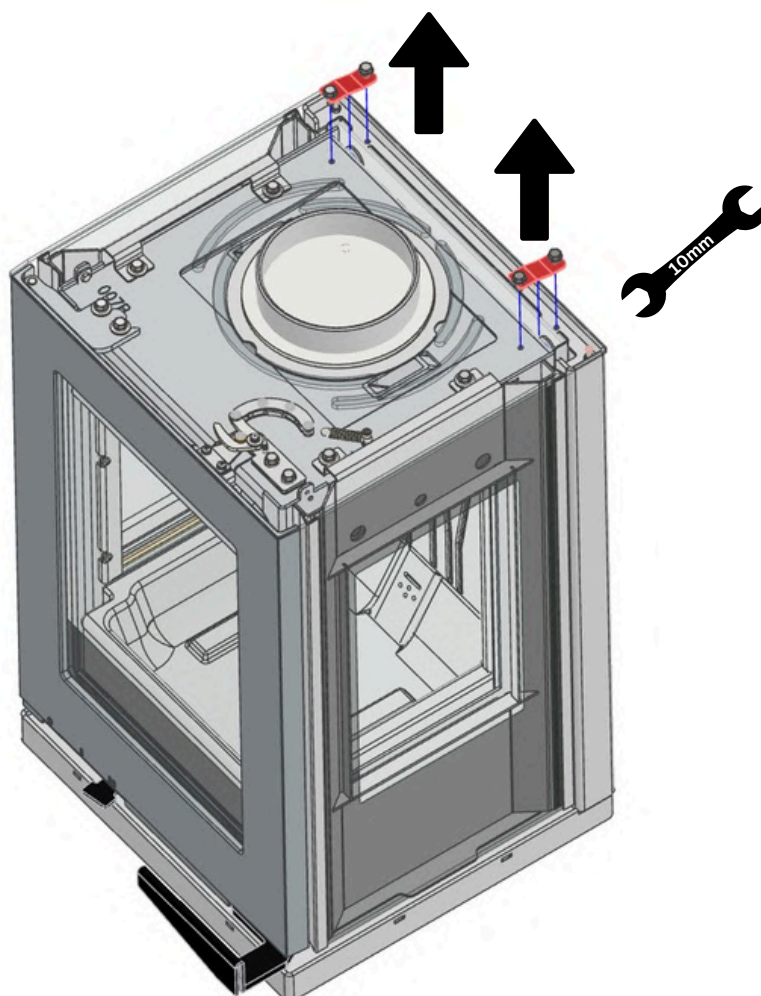


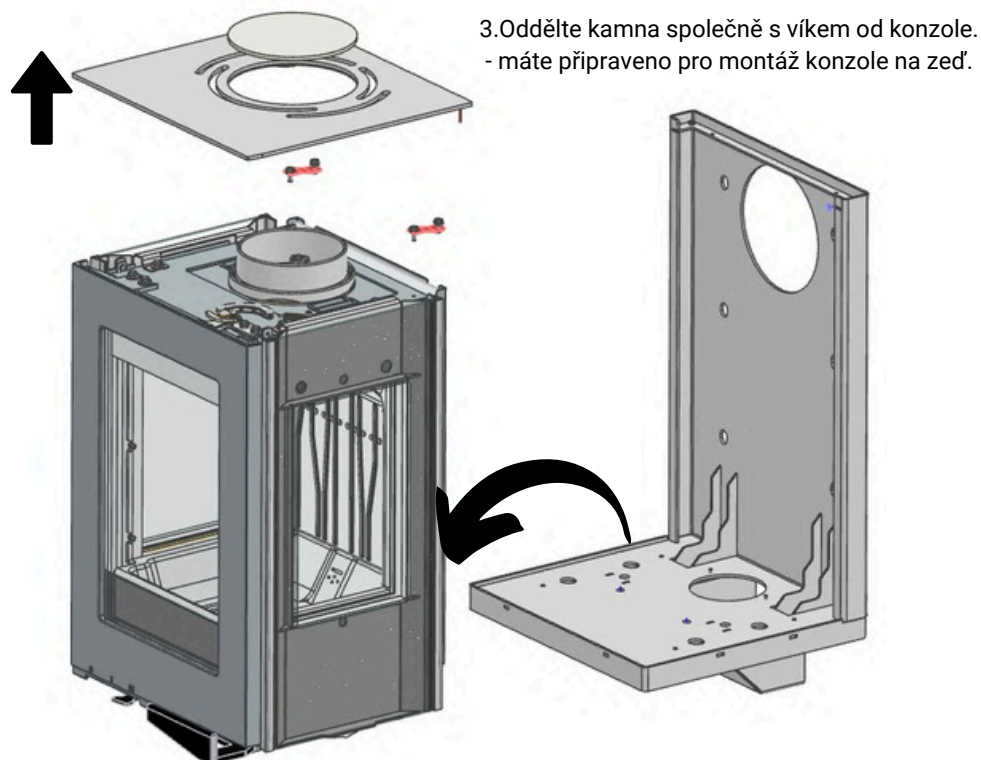

4. Dle přiloženého výkresu - rozteče kotevních otvorů + minimální výška od podlahy - uchyťte konzoli na zeď.



a. po uchytení konzole na zeď umístěte kamna zpět na konzoli.

ZADNÍ ODVOD SPALIN
BACK FLUE GASS

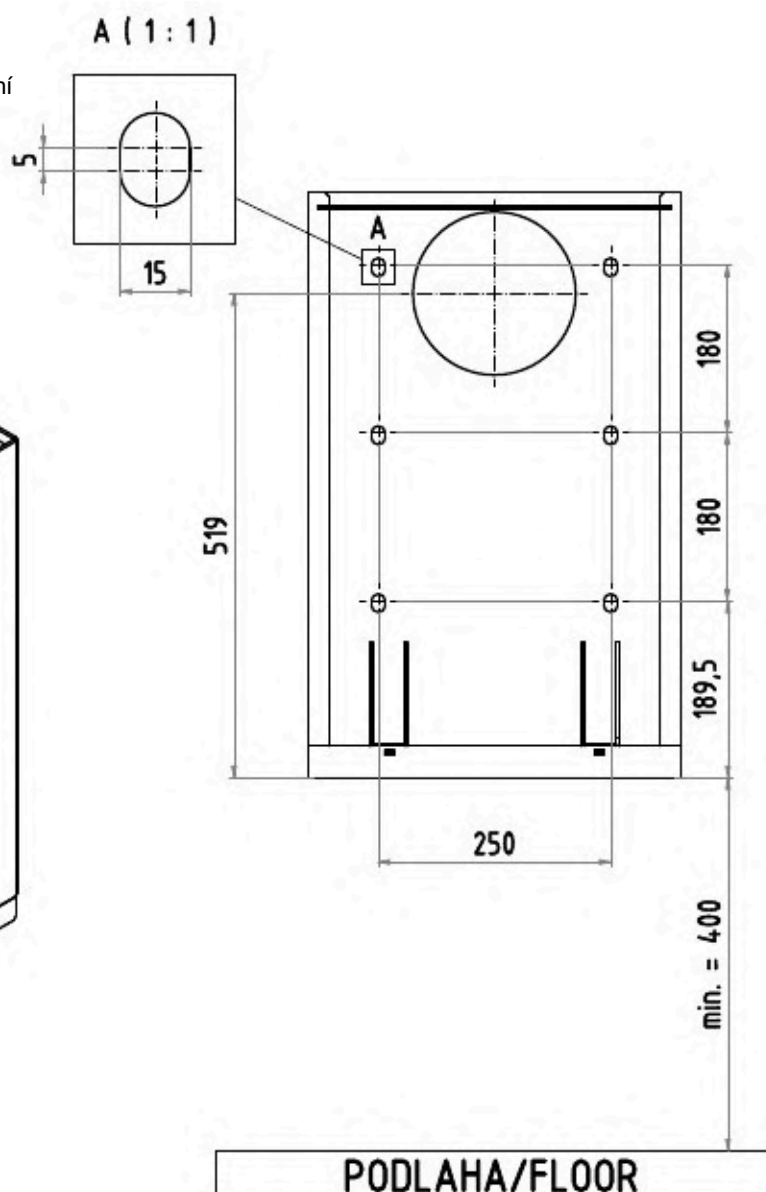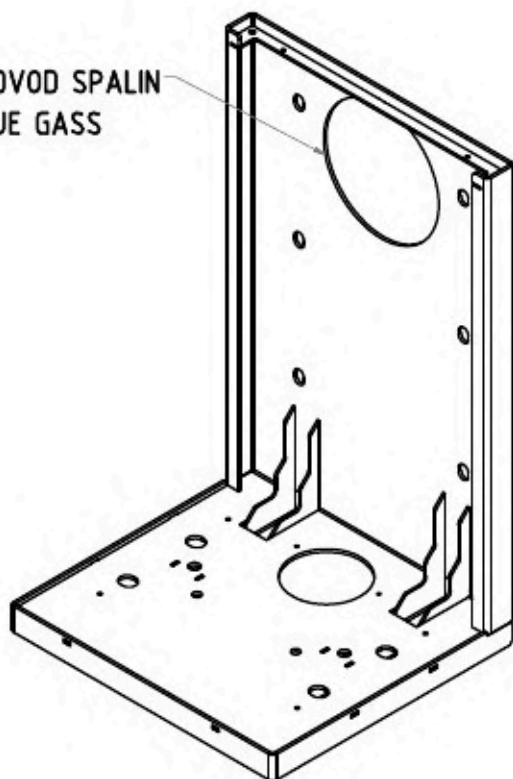


5. Ustavte kamna zpět na konzoli.


- uchyťte nejdříve horní část kamen (4xM6 + držáky)
- poté spodní část kamen (2xM10)
- poté usadíte víko

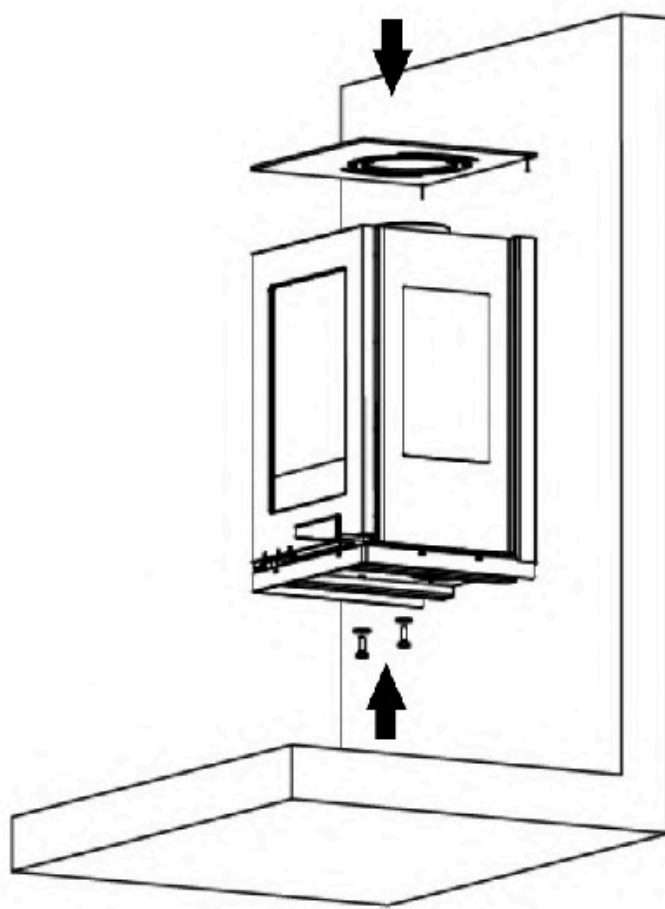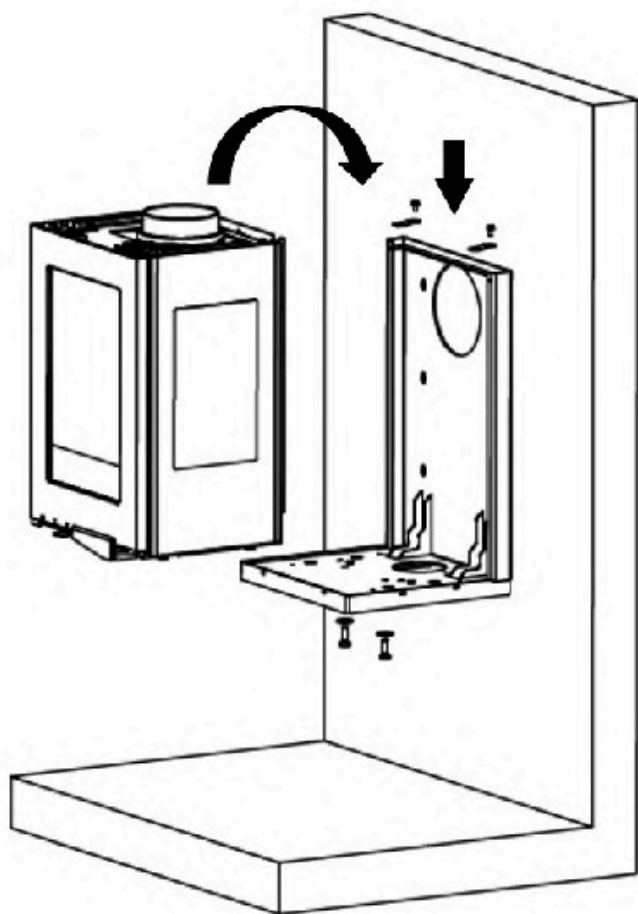


Vzdálenost osy komínku od zdi:

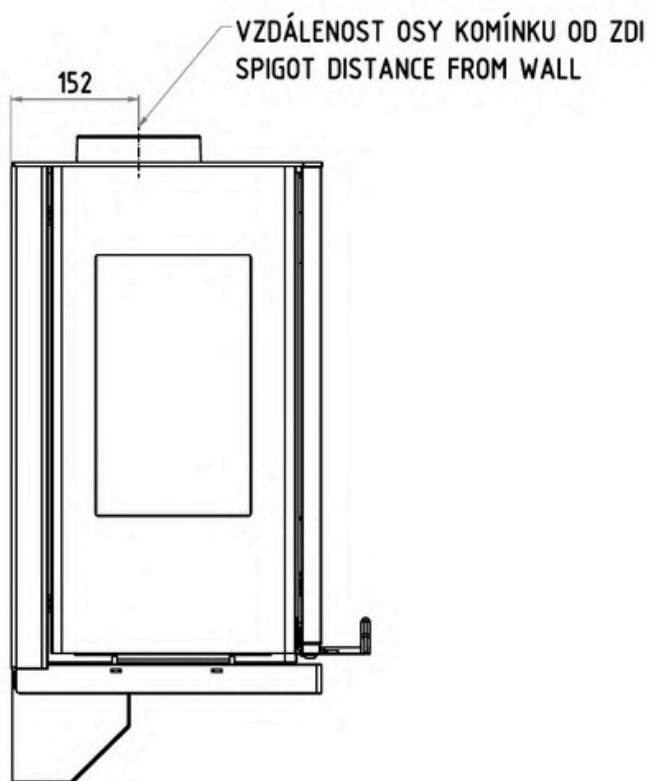

Pokud je třeba kamna vyrovnat vzhledem k rovině zdi či podlahy, slouží k tomuto šrouby 4xM6(10mm) na spodní hraně závěsné konzole. Před ustavením do roviny uvolněte horní konzole (4xM6 + 2x konzole) a spodní šrouby (2xM10). Po ustavení do roviny opět dotáhněte horní konzole a spodní šrouby pro dostatečné upevnění kamen.

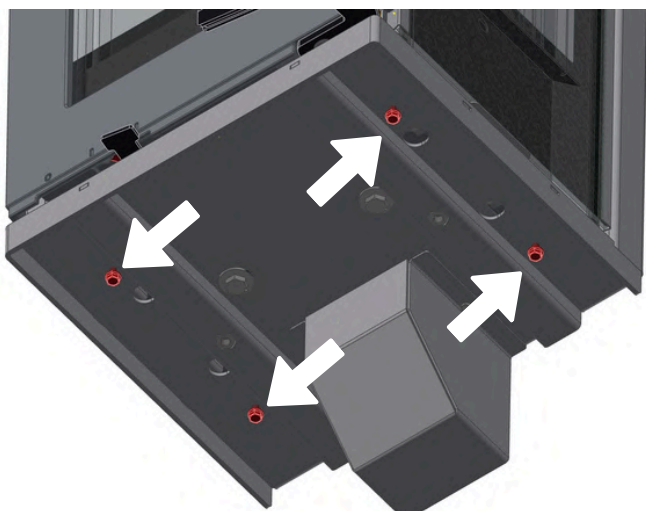


V případě zadního odvodu spalin, přikládáme hloubku komínku po předělání kamen na zadní spalínovou cestu - komín ze zdi musí vyčnívat 18mm (předělání na zadní odvod spalin najdete v návodě výše - "ZADNÍ ODOVD SPALIN")

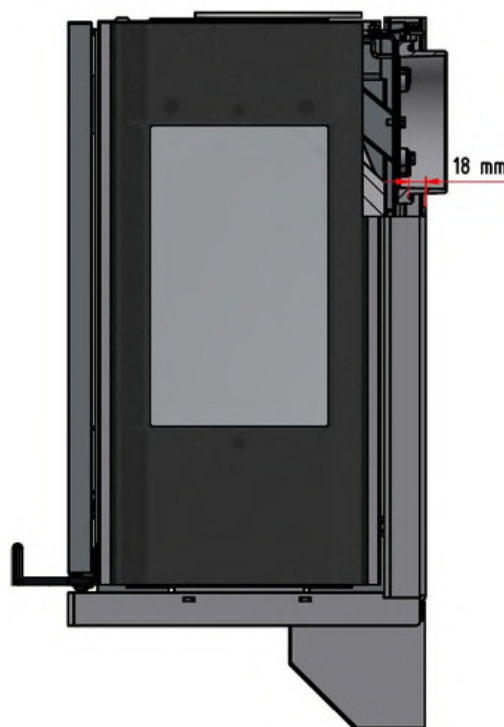


E.VOOQ WALL (3S, L/R, FRONT) - MONTÁŽ CENTRÁLNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU:

- Kamna E.VOOQ wall je možno připojit na centrální přívod vzduchu $\varnothing 80\text{mm}$ - připojení přes flexibilní kulatý vzduchovod. Redukci pro centrální přívod vzduchu naleznete uvnitř kamen jako součást balení. Montáž dle výkresu níže.
- Kamna E.VOOQ wall disponují krycím plechem pro montáž centrálního přívodu vzduchu ze zdi. Krycí plech a spojovací materiál je součástí kamen a najdete jej po rozbalení kamen v komoře topeniště. Montáž dle instrukcí níže. Umístění vývodu na zdi dle výkresu níže.

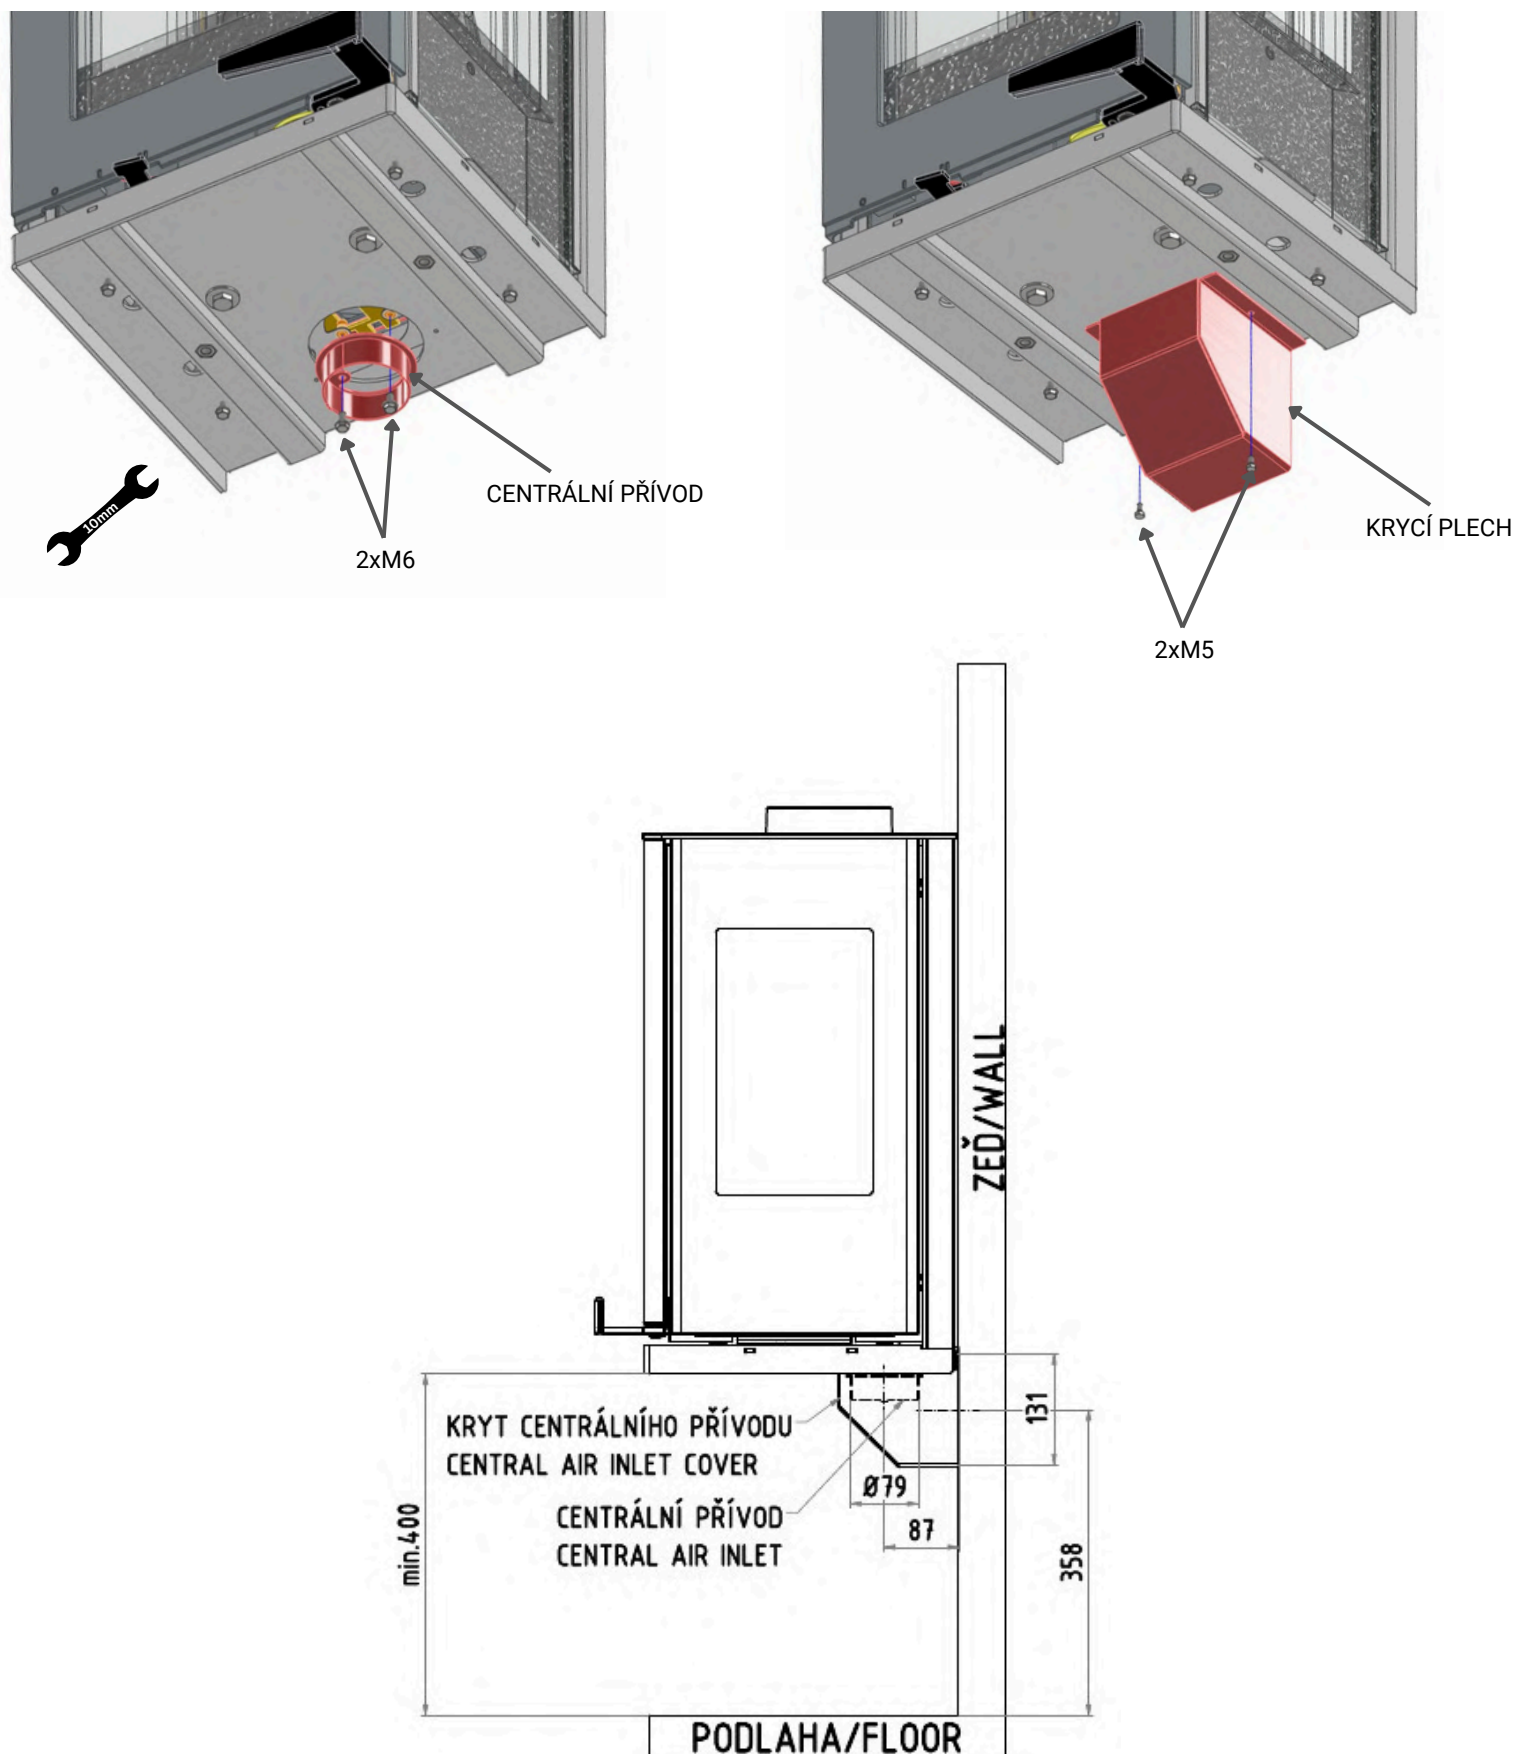


E.VOOQ FREE(3S, L/R, FRONT) - INSTRUKCE

- Kamna E.VOOQ free lze umístit na podstavec např. z betonu, kovu anebo jiného nehořlavého materiálu.
- Vzdálenost 400mm vertikálně směrem k podlaze musí být dodržena v případě hořlavého materiálu.
- V případě napojení centrálního přívodu vzduchu následujte při stavbě podstavy náčrt umístění centrálního přívodu zespodu tak, aby jste při napojení kamen měli volný průchod pro flexibilní hadici.
- Přívod centrálního vzduchu $\varnothing 80\text{mm}$ naleznete uvnitř kamen. Postup montáže přívodu je popsán v návodu výše

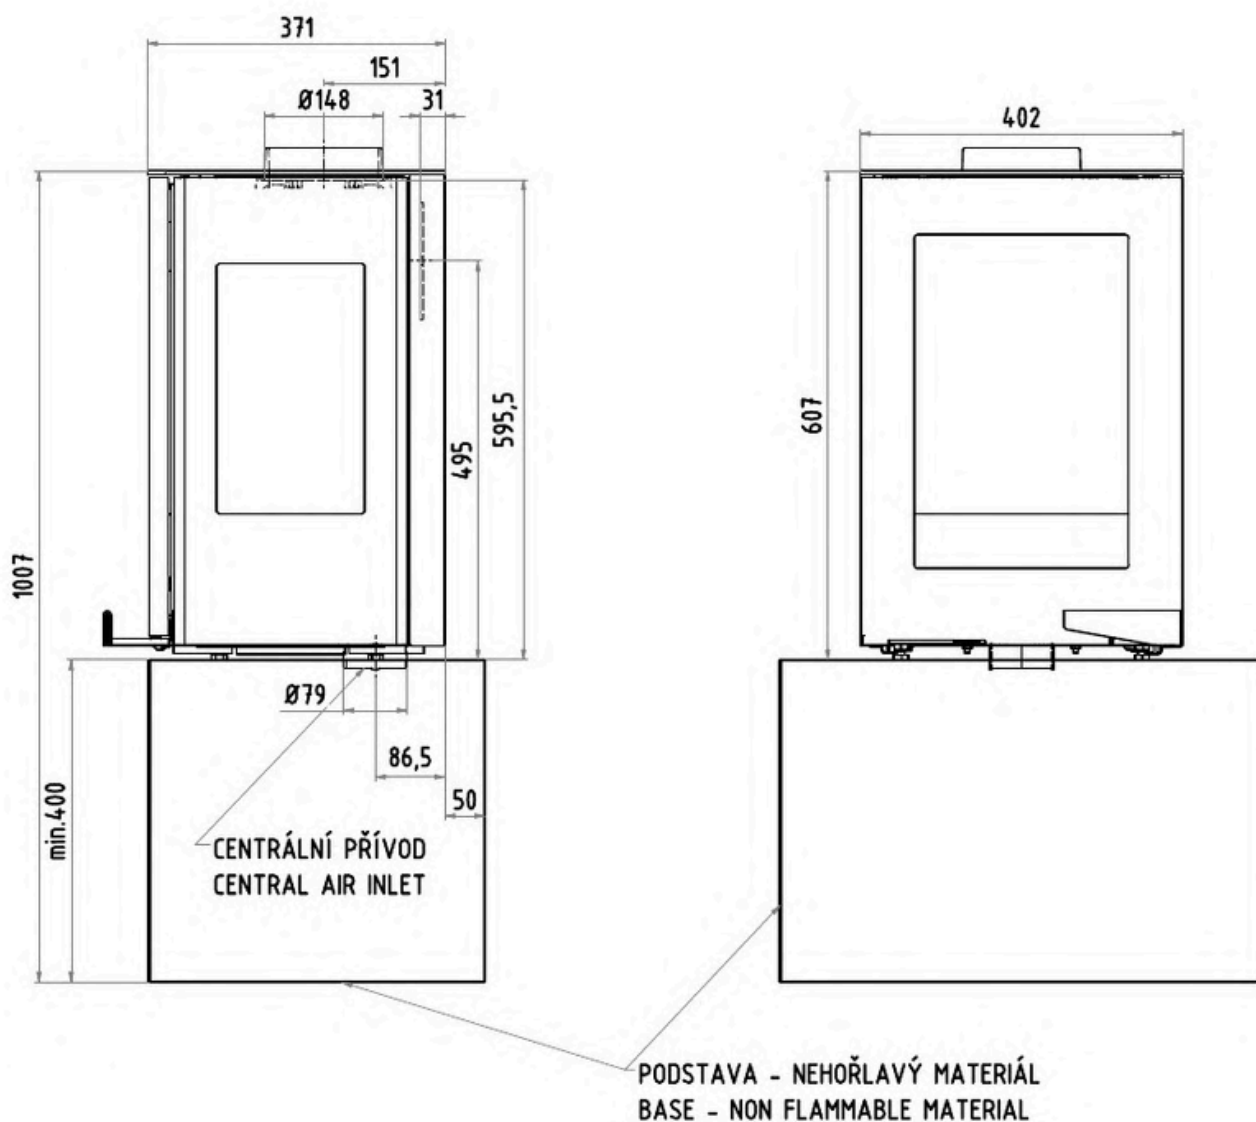

- Kamna E.V00Q concentric lze napojit na koncentrické řešení komínu.
- Vnější rozměry pro napojení koncentrického komínu viz. detail.

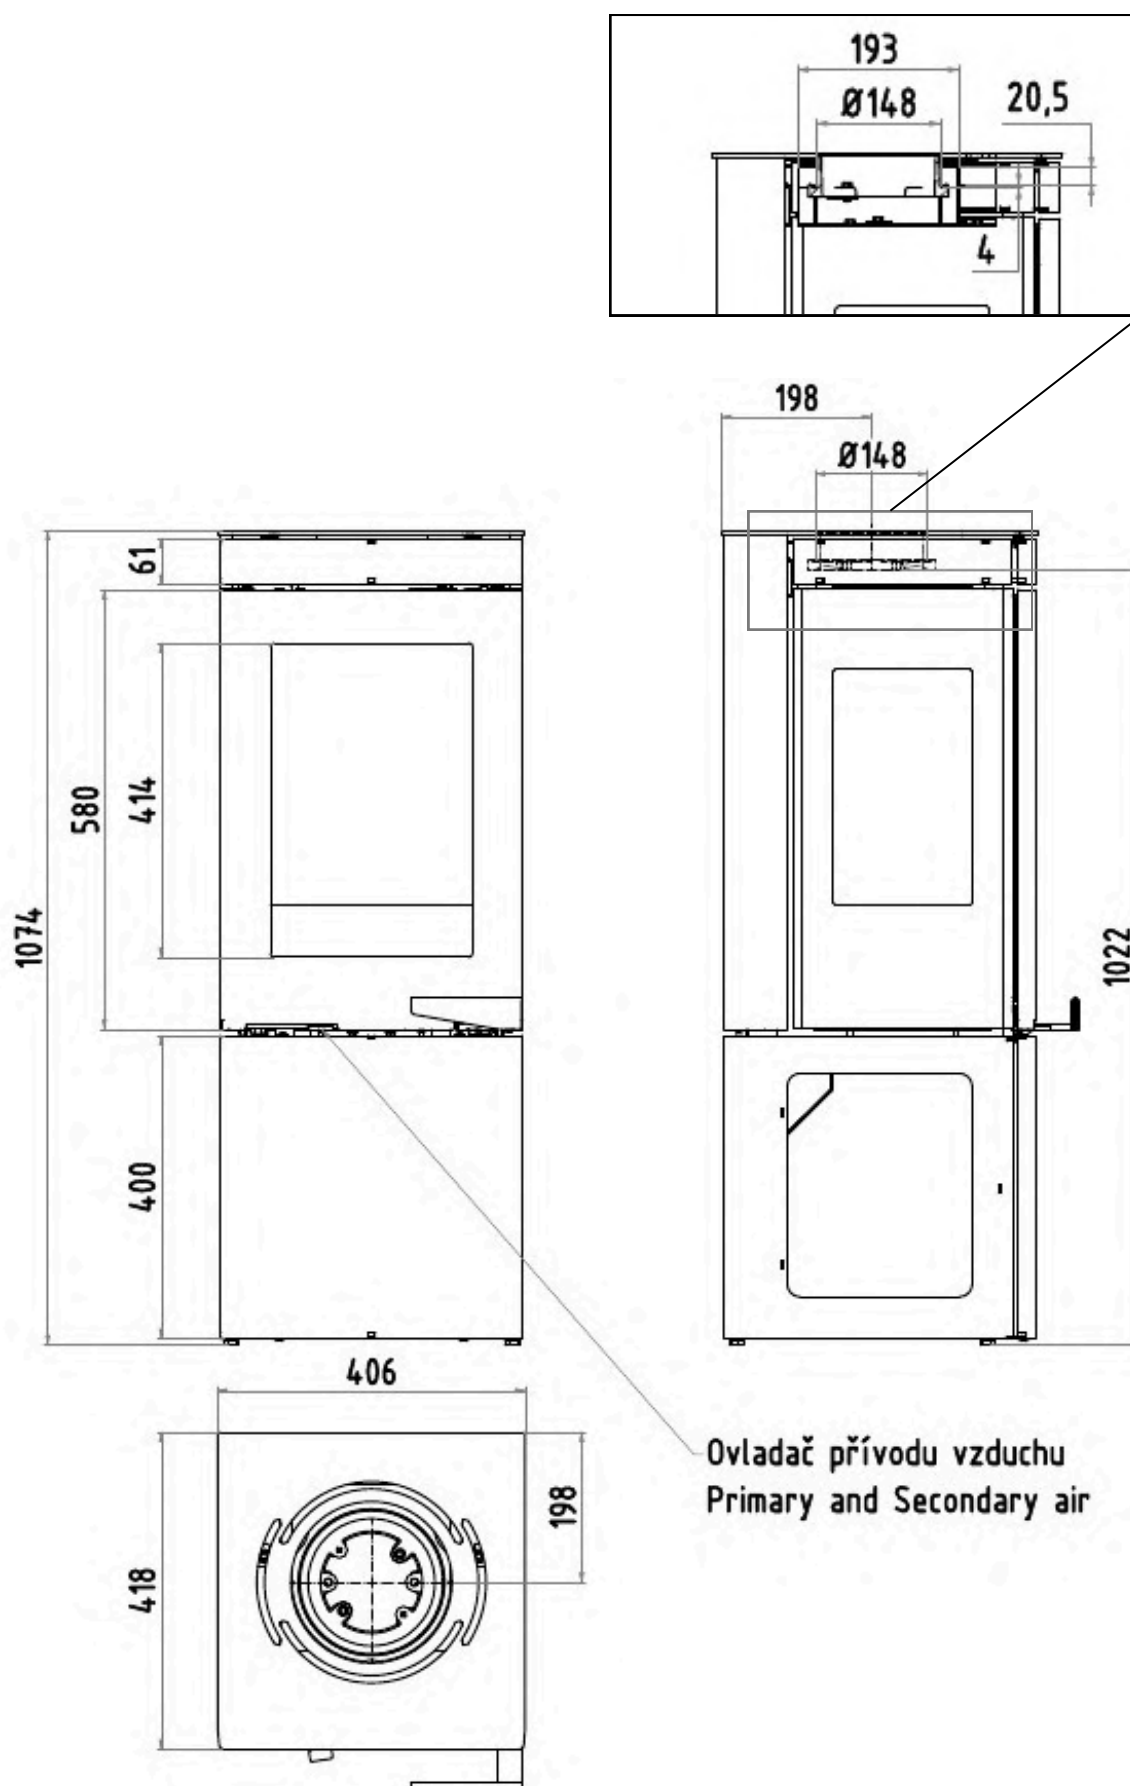

- Záruka se posuzuje na základě potvrzeného záručního listu

Typ výrobku: _____

Výrobní číslo (výrobní štítek na výrobku): BT _____

Rok výroby: _____

Datum prodeje: _____

Razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO KUPUJÍCÍHO (SPOTŘEBITELE)

1. Tyto reklamační a záruční podmínky jsou zpracovány dle příslušných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
2. Na výrobek je prodávajícím poskytnuta záruka v trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku spotřebitelem. V případě nutnosti uvedení do provozu autorizovanou, popř. odbornou firmou, začne záruční doba běžet ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud si kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. V případě nesplnění této podmínky, běží záruční doba od převzetí výrobku. Delší záruční doba je poskytnuta na svařenec topeniště proti prohoření v trvání 60 měsíců.
3. Na žádost spotřebitele je prodávajícím povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná, a za jakou cenu byl výrobek nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
4. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady a vady materiálu vzniklé prokazatelně v průběhu platné záruční doby.
5. Záruka se nevztahuje:
 - na opotřebené díly způsobené jejich obvyklým užíváním při běžném provozu, díly vyžadující pravidelnou výměnu a vyplývající z životnosti dílu samotného (zejména díly v přímém kontaktu s ohněm, jako např. veškerá těsnění, sklo, dekorační potisk skla, zarážky, mechanicky namáhané pružiny, apod.) dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku a dále:
 - na vady způsobené mechanickým poškozením,
 - na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (viz návod k obsluze),
 - na vady vzniklé napojením na nedostatečně dimenzovaný komín nebo komín s nízkým tahem, nepřiměřeným zacházením či použitím a nedodržením podmínek pro používání a údržbu (viz návod k obsluze),
 - na vady vzniklé, pokud je výrobek skladován a používán ve vlhkých a nekrytých prostorách, popř. je používán v prostorách, které neodpovídají bytovému prostředí,
 - na vady vzniklé při porušení garančních nálepek a štítků s výrobními čísly,
 - na poškození zboží při přepravě (v případě vlastní přepravy). V případě přepravy externí dodavatelskou službou si prodávající vyhrazuje právo kontroly na místě, kam byl výrobek přepraven,
 - na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních vlivů, násilného poškození,
 - na vady vzniklé, pokud se údaje na záručním listu nebo kupním dokladu liší od údajů na výrobním štítku.
6. Prodloužení záruční doby se nevztahuje na spotřební materiál použitý při opravě nebo výměně části výrobku.
7. Reklamace se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u osoby určené k provedení záruční opravy. Osoba určená k opravě je povinna opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
8. Reklamace se přijímají a vyřizují výhradně jen s kupujícím nebo tím, koho kupující písemně zmocní.
9. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále je mu ve 30-ti denní lhůtě povinen písemně oznámit způsob a datum vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
10. Při reklamaci je kupující povinen sdělit, příp. doložit, typové označení výrobku (viz výrobní číslo na výrobním štítku) a podrobný popis reklamované vady (např. v jakém režimu a jak se závada projevuje, jak dlouho po zatopení, popis manipulace s věcí před vznikem závady apod.).
11. V prvních 6-ti měsících od zakoupení výrobku bude reklamace vyřízena jako rozpor s kupní smlouvou dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku. V následujících měsících záruční doby bude postupováno podle toho, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou.
12. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že je výrobek reklamován u prodávajícího, který výrobek prodal, a že je v záruční době. Za nejvhodnější pro prokázání těchto skutečností je předložení:
 - prodejního dokladu
 - potvrzeného záručního listu včetně předávacího protokolu, pokud je jeho součástí.
13. Ostatní práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami, jsou upraveny v příslušných právních předpisech České republiky.